



**N8120-004 US100**  
**アドミニストレータズ・ガイド**

## 著作権表示

© 2008, NEC Corporation All rights reserved.

本マニュアルおよび本文中に記載のソフトウェア、ファームウェアは著作権で保護されています。書面による許可がない限り、電氣的、機械的、磁氣的、光学的、化学的、筆記など、いかなる形態、手段であっても、本書のどの箇所も複製、転送、転記、検索システムへの格納、あらゆる言語やコンピュータ言語への翻訳を禁止します。

## 商標

ICA は Citrix Systems Inc. の登録商標、MetaFrame は、Citrix Systems Inc. の商標です。Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。その他の製品名は、すべてそれぞれの会社の商標または登録商標です。ここに示した仕様は、予告なしに変更されることがあります。

## 情報処理装置等電波障害自主規制について

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

## FCC 標準

本装置は、FCC 標準のパート 15 に従って試験し、クラス A またはクラス B デジタル装置の条件に準拠していることを確認しています。これらの条件は、居住環境に設置した際に有害な妨害から適切な保護を行うために定められたものです。本装置は、無線周波エネルギーを発生、利用し、放射する可能性があり、指示にしたがって設置、使用しないと、無線通信に有害な妨害を起こすことがあります。しかし、個々の設置で妨害が起きないという保障はありません。本装置でラジオ受信、テレビ受信に有害な妨害を起こした場合には(装置の電源をオン／オフすれば分かります)、以下の手段で取り除いてください。

受信アンテナの位置、向きを変える。

装置と受信器を離す。

受信器を接続している回線とは別回線のコンセントに装置を接続する。

購入先や無線技術者に支援を依頼する。

---

### 注意

本マニュアルに記載のない変更は、メーカーの当該技術担当から書面で承認を得なければなりません。承認を受けずに変更を行った場合、装置を動作する権利が剥奪されることがあります。

## US100 の適合条件

### FCC 関連

クラス B 条件に適合します。

### IEC/EN 関連

クラス B 条件に適合します。

## IEC/EN に関する注意

本製品は、IEC950、EN60950 の条件に準拠します。

本製品は、クラス A 装置に関する EN55022、クラス B 装置に関する EN55022 の条件に準拠します。

## ケーブルに関する注意

本装置をオプションの周辺機器やホスト装置に接続する場合、シールド I/O ケーブルを使用する必要があります。使用しないと、混信が起きたり、電磁妨害に関する FCC などの国際規格に違反することがあります。

## ノイズ・サプレッサ

US100 のネットワーク・ケーブルにノイズ・サプレッサ(フェライト・ビーズ)を取り付けなければなりません。米国 FCC B 制限、ヨーロッパ CISPR B EN55022 クラス B 制限への適合性を維持するためです。

# 目次

<b>1 はじめに .....</b>	<b>6</b>
本ガイドについて .....	6
本ガイドの構成 .....	6
機能仕様、注意事項、および動作保証されない機能について .....	7
<b>2 サーバ環境の確立 .....</b>	<b>8</b>
社内サーバへのアクセスのセットアップ .....	8
ネットワーク・サービスの構成について .....	9
DHCP サーバ、FTP サーバが利用可能な場合 .....	11
FTP サーバが利用可能な場合（DHCP サーバは利用不可） .....	12
DHCP サーバ、仮想デスクトップ・サーバが利用可能な場合 .....	13
仮想デスクトップ・サーバが利用可能な場合（DHCP サーバは利用不可） .....	14
FTP サーバ、仮想デスクトップ・サーバが利用不可の場合（スタンドアロン・ユーザ、 PNAgent/PNLite 専用ユーザ） .....	15
ネットワーク・サービスの構成 .....	16
FTP サーバの構成について .....	17
Windows FTP サーバのガイドライン .....	17
Linux FTP サーバのガイドライン .....	17
FTP サーバの構成 .....	18
仮想デスクトップ・インフラ・サーバの構成について .....	19
DHCP の構成 .....	20
Windows サーバのガイドライン .....	20
Linux サーバのガイドライン .....	20
DNS の構成 .....	23
WINS の構成 .....	23
セッション・サービスの構成について .....	24
ICA セッション・サービスの構成 .....	25
PNAgent/PNLite インストールのガイドライン .....	25
RDP セッション・サービスの構成 .....	26
<b>3 システムの管理 .....</b>	<b>27</b>
ソフトウェアのアップデート .....	27
ソフトウェア・アップデート・プロセス .....	28
US100 28 .....	
G キー・リセットによる工場デフォルトへのリセット .....	28
シャットダウン・リセットによる工場デフォルトへのリセット .....	29
V キー・リセットによる表示設定のリセット .....	29
ネットワーク設定ダイアログ・ボックスの有効化 .....	29
システム・ロックダウン動作 .....	30
非ロックダウン動作 .....	30
ロックダウン動作 .....	30
ユーザ・アカウントとユーザ・プロファイル ini ファイル .....	31
アイコンとロゴについて .....	31
ユーザ・プロファイル ini ファイル・コマンドの使用法 .....	31
wnos.ini について .....	32

<ユーザ名>.ini について .....	32
サンプル.ini ファイルの用法 .....	32
ini ファイルの一般的規則 .....	33
コマンドおよびパラメータ - wnos.ini 専用 .....	34
コマンドおよびパラメータ - wnos.ini および<ユーザ名>.ini 用 .....	38
ICA および RDP 接続パラメータ・リスト .....	47

---

# 1 はじめに

このたびは、本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

本製品は Citrix™ ICA セッション・サービス、Microsoft™ RDP セッション・サービスをホスティングするマシンで、アプリケーション、ファイル、ネットワーク・リソースに超高速アクセスを行えます。エミュレーション・ソフトウェアをデフォルトでローカルにインストールしています。その他のローカル・インストール・ソフトウェアには、リモート管理を行うものや、ローカル保守機能を備えているものがあります。

---

## 本ガイドについて

本ガイドは、US100 のアドミニストレータ向けに編集されたものです。アドミニストレータが US100 環境を構築、管理するのに役立つ詳細システム構成について説明します。本ガイドでは、読者が TCP/IP、DHCP、FTP プロトコルに精通しているものと仮定しています。また、「ユーザーズ・ガイド」をすでに読んでいるものとします。

本ガイドは「ユーザーズ・ガイド」と内容がかなり重複していますが、ネットワーク・サーバから利用できる接続やアプリケーションを US100 で（ローカルに）管理するように構成する方法については、「ユーザーズ・ガイド」を参照してください。

本装置にて動画高速化機能を使用する場合には、サーバ側（WindowsXP）にマルチメディアフィルタをインストールする必要があります。必要なモジュールを以下のホームページから取得いただき、モジュールに付属の手順書に従ってインストールしてください。

[http://www.express.nec.co.jp/care/download/dload\\_main.html](http://www.express.nec.co.jp/care/download/dload_main.html)

## 本ガイドの構成

本ガイドの構成は次のとおりです。

第 2 章「サーバ環境の確立」: US100 に対してネットワーク・サービス、セッション・サービスを行うのに必要なネットワーク・アーキテクチャ、社内サーバ環境について説明します。また、サーバ環境にアクセスするときや、サーバ環境で行うサービスを構成するときに重要な事項についてもまとめます。

第 3 章「システムの管理」: システム管理、リモート管理、システム・コマンドやパラメータの詳細な構成について説明します。US100 環境の構築、管理に役立ちます。

---

## 機能仕様、注意事項、および動作保証されない機能について

### 機能仕様

下記は機能仕様となります。あらかじめご了承ください。

- ・画面の解像度 1600x1200 以上はアナログ出力のみサポートされます。デジタル出力はサポートされません。
- ・仮想 PC (リモートデスクトップ)、ターミナルサーバー、CitrixPresentationServer に接続した場合、“~”(チルダ) はキーボードの刻印どおりに入力されません。“~”(チルダ) を入力するには、Shift + “^” キーを押してください。

### 注意事項

N8120-101 ブラケットを使用して本製品を LCD 背面に設置する場合、ご使用になるモニターによっては、不安定になりモニターが倒れやすくなる可能性があります。画面の角度を調整し、容易に倒れないことを確かめてからご使用ください。

本製品を接続するスイッチングハブのポートに **STP**(スパンニングツリープロトコル) などの設定がされている場合には、ネットワーク接続の確立までに時間がかかる場合があります。この場合、**DHCP**、自動アップデート機能などが失敗する可能性がありますので、ご注意ください。**DHCP**、自動アップデートなどをお使いになる場合には、**STP** を解除するなどの対応をお勧めします。

### 動作保証されない機能

本装置には以下の機能に関する設定項目がありますが、これらの機能につきましては動作を保証していません。あらかじめご了承ください。

PPTP VPN、PPPoE、無線 LAN

---

## 2 サーバ環境の確立

本章では、US100 にネットワーク・サービス、セッション・サービスを行うために必要なネットワーク・アーキテクチャ、社内サーバ環境について説明します。また、サーバ環境にアクセスするときや、サーバ環境で行うサービスを構成するときに重要な検討事項についてもまとめます。

---

### 社内サーバへのアクセスのセットアップ

「ユーザーズ・ガイド」で説明したように、US100 で利用できる社内サーバ環境に下記の方法でアクセスできます。一定の権限があれば、ローカル設定を保存して、次の US100 システム起動時に利用できます。また、ローカル設定と既定接続を、US100 システム始動時に自動的にアクティブにすることもできます。

アクセス方法は以下のとおりです。

- **イーサネット・ダイレクト** -US100 のイーサネット・ポートから社内イントラネットへの直接接続です。ハードウェアの追加は必要ありません。この構成では、社内 DHCP サーバを含め、すべてのネットワーク・サービスを使用できます。ネットワーク状況お DHCP サーバが、US100 の IP アドレスだけでなく、ユーザ・プロファイルとソフトウェア・アップデートが入っているファイル・サーバの場所も示すことができます。



# ネットワーク・サービスの構成について


US100 が利用するネットワーク・サービスには、DHCP、FTP ファイル・サービス、仮想デスクトップ・ファイル・サービス、DNS などがあります。

## 注記

US100 は、社内イントラネットで利用できる DNS サーバに登録されている DNS 名を受け付けます。

図 1 に、US100 のブート時フロー・プロセスを示します。

図1 ブート時フロー・プロセス

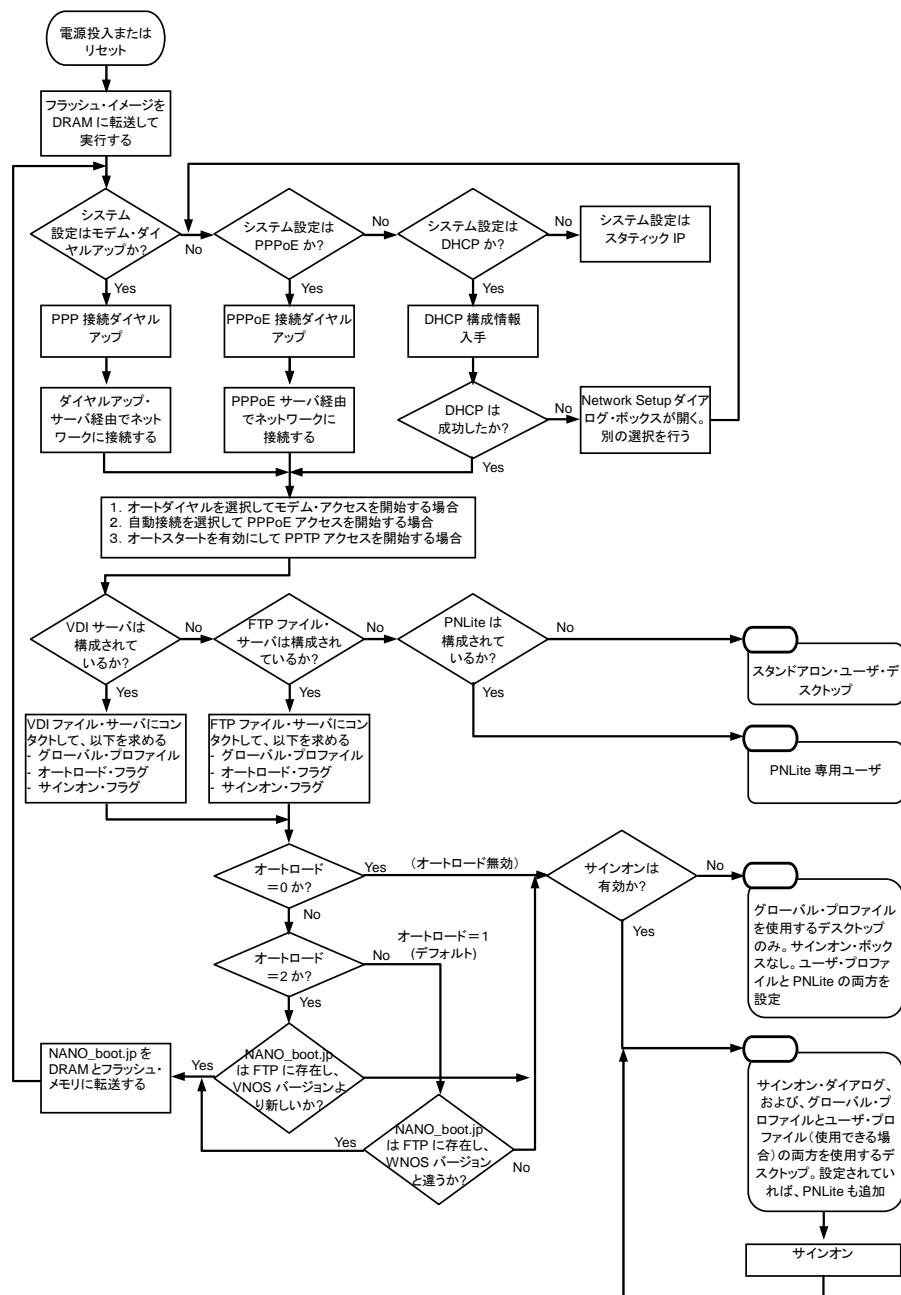

本章では、以下のサービス状況で重要な事項について、その概要を説明します。

- DHCP サーバ、FTP サーバが利用可能な場合
- FTP サーバが利用可能な場合 (DHCP サーバは利用不可)
- DHCP サーバ、仮想デスクトップ・サーバが利用可能な場合
- 仮想デスクトップ・サーバが利用可能な場合 (DHCP サーバは利用不可)
- FTP サーバ、仮想デスクトップ・サーバが利用不可の場合 (スタンドアロン・ユーザ、PNAgent/PNLite 専用ユーザ)

## DHCP サーバ、FTP サーバが利用可能な場合

US100 は、最初、DHCP サーバから FTP サーバの IP アドレスと位置を入手するように構成されます（新品の US100 やリセットした US100 のデフォルト構成）。

ネットワーク・アドミニストレータであれば、本ガイドで説明するように、DHCP と FTP の両方のネットワーク・サービスをセットアップし、グローバル・プロファイル、ユーザ・プロファイルを生成しなければなりません（詳細については「ネットワーク・サービスの構成」、「ユーザ・アカウントとユーザ・プロファイル ini ファイル」を参照してください）。

DHCP サーバ、FTP サーバが利用できる場合、US100 をネットワークに接続し、電源を入れて、US100 の使用を開始するだけです。プロファイル・サービス、セッション・サービスへのアクセスには、サインオン名とパスワードが必要なことがあります。Citrix PNAgent/PNLite サービスが発行したアプリケーションが利用できる場合、ドメイン名を入力するか、リストから選択しなければなりません。接続やアプリケーションをグローバル・プロファイルか個々のユーザ・プロファイルで選択すると、自動的に始動します。



### 注記

セッション接続や公開アプリケーションを起動時に自動的に開くようにすると、社内サーバ環境にアクセスしたときに、US100 デスクトップではなく、セッション・サーバ・ログイン・ウィンドウかサーバ・アプリケーション・ウィンドウが表示されます。ウィンドウ表示モードのトグルは CTRL+ALT+UPARROW で行います。デスクトップ、接続マネージャ、現在アクティブな接続をトグルする選択ボックスを開くのは CTRL+ALT+DOWNARROW です。

## FTP サーバが利用可能な場合(DHCP サーバは利用不可)

DHCP サーバは利用できませんが、FTP サーバが利用できる場合、US100 ユーザは、通常 DHCP サーバから得られるネットワーク情報を、(US100 のネットワーク設定ダイアログ・ボックスで)ローカルに入力しなければなりません。

US100 を DHCP 用に構成しても(新品の US100 やリセットした US100 のデフォルト構成)、DHCP がネットワークで検出されないと、US100 を始動したときに、ネットワーク設定ダイアログ・ボックスが自動的に開きます。ネットワーク設定ダイアログ・ボックスを手動で開くこともできます。それには、デスクトップの背景をクリックし、デスクトップ・メニューから**システム設定**を選択して、**ネットワーク**をクリックします。

ネットワーク設定ダイアログ・ボックスを開いた後、**静的 IP アドレスを指定する**オプションを選択し、以下の情報をダイアログ・ボックスに設定します(その他の情報は、FTP サーバとコンタクトしている場合、ユーザ・プロファイルから自動的に埋められます)。

- US100 のスタティック IP アドレス
- サブネット・マスク
- デフォルト・ゲートウェイ
- DNS ドメイン名 (DNS を使用しない場合は不要)
- DNS サーバ・アドレス (DNS を使用しない場合は不要)
- 設定ファイルが存在する FTP サーバのファイル・サーバ IP アドレスまたは DNS 名、および、サーバから/wnos への FTP パス
- PNAgent/PNLite サーバ・リスト (PNAgent/PNLite をネットワーク環境で展開する場合、公開アプリケーションをネットワークに提供する PNAgent/PNLite サーバの IP アドレスまたはホスト名にオプションの TCP ポート番号を付けて入力します。)
- イーサネット速度
- WINS サーバ・アドレス (WINS を使用しない場合は不要)
- FTP サーバにログインするためのユーザ名とパスワード
- 時刻・サーバ

ネットワーク設定後、US100 を使用するにはリブートします。DHCP 構成の場合と同様、サインオン名とパスワードが必要です(また、Citrix PNAgent/PNLite サービスが公開したアプリケーションが利用できる場合、ドメイン名を入力するか、リストから選択しなければなりません)。接続やアプリケーションをグローバル・プロファイルか個々のユーザ・プロファイルで選択すると、自動的に始動します。

## DHCP サーバ、仮想デスクトップ・サーバが利用可能な場合

US100 は、最初、DHCP サーバから仮想デスクトップ・サーバの IP アドレスと位置を入手するように構成されます (新品の US100 やリセットした US100 のデフォルト構成)。

ネットワーク・アドミニストレータであれば、DHCP ネットワーク・サービスと仮想デスクトップ・ネットワーク・サービスの両方をセットアップし、Virtual Desktop Broker にグローバル・プロファイル、ユーザ・プロファイルを作成しなければなりません (詳細については、「ネットワーク・サービスの構成」、「ユーザ・アカウントとユーザ・プロファイル ini ファイル」を参照してください)。

DHCP サーバ、仮想デスクトップサーバが利用できる場合、US100 をネットワークに接続し、電源を入れて、US100 の使用を開始するだけです。プロファイル・サービス、セッション・サービスへのアクセスには、サインオン名とパスワードが必要なことがあります。接続やアプリケーションをグローバル・プロファイルか個々のユーザ・プロファイルで選択すると、自動的に始動します。

## 仮想デスクトップ・サーバが利用可能な場合(DHCP サーバは利用不可)

DHCP サーバは利用できませんが、仮想デスクトップ・サーバが利用できる場合、US100 ユーザは、通常 DHCP サーバから得られるネットワーク情報を、(US100 のネットワーク設定ダイアログ・ボックスで)ローカルに入力しなければなりません。

US100 を DHCP 用に構成しても(新品の US100 やリセットした US100 のデフォルト構成)、DHCP がネットワークで検出されないと、US100 を始動したときに、ネットワーク設定ダイアログ・ボックスが自動的に開きます。ネットワーク設定ダイアログ・ボックスを手動で開くこともできます。それには、デスクトップの背景をクリックし、デスクトップ・メニューから**システム設定**を選択して、**ネットワーク**をクリックします。

ネットワーク設定ダイアログ・ボックスを開いた後、**静的 IP アドレスを指定する**オプションを選択し、以下の情報をダイアログ・ボックスに設定します(その他の情報は、仮想デスクトップ・サーバとコンタクトしている場合、ユーザ・プロファイルから自動的に埋められます)。

- US100 の静的 IP アドレス
- サブネット・マスク
- デフォルト・ゲートウェイ
- DNS ドメイン名 (DNS を使用しない場合は不要)
- DNS サーバ・アドレス (DNS を使用しない場合は不要)
- イーサネット速度
- WINS サーバ・アドレス (WINS を使用しない場合は不要)
- FTP サーバにログインするためのユーザ名とパスワード
- 時刻・サーバ
- VDI サーバ

ネットワーク設定後、US100 を使用するにはリブートします。DHCP 構成の場合と同様、サインオン名とパスワードが必要です。接続やアプリケーションをグローバル・プロファイルか個々のユーザ・プロファイルで選択すると、自動的に始動します。

## FTP サーバ、仮想デスクトップ・サーバが利用不可の場合(スタンドアロン・ユーザ、PNAgent/PNLite 専用ユーザ)

FTP サーバか仮想デスクトップサーバが利用できない場合(たとえば、スタンドアロン・ユーザ、PNAgent/PNLite 専用ユーザである場合)、構成ファイルを利用できないので、ネットワーク情報を US100 でローカルに入力しなければなりません。

**スタンドアロン・ユーザ** - ユーザ・プロファイルや PNAgent/PNLite 公開アプリケーションにアクセスしません。低権限や無権限のサインオン・ユーザには利用できない**新規**コマンド・ボタン、**設定**コマンド・ボタンが接続マネージャダイアログ・ボックス(このダイアログ・ボックスが自動的に開かない場合、デスクトップ・メニューから開きます)に表示されます。US100 の電源を切ったとき、ローカル入力した接続設定が保存されますが、次に電源を入れたときに、自動ソフトウェア・アップデートは行えません。

**PNAgent/PNLite 専用ユーザ** - ユーザ・プロファイルにアクセスしませんが、Citrix PNAgent/PNLite サービスが発行したアプリケーションにはアクセスします(PNAgent/PNLite サーバの IP アドレスとドメインは、ネットワーク設定ダイアログ・ボックスに入力するか、DHCP オプション 181 と 182 を通じて利用できます)。PNAgent/PNLite サーバにログオンすると、ログオン・ダイアログ・ボックス(標準ログオン・ダイアログ・ボックスに類似)が開きます。PNAgent/PNLite が発行したアプリケーションは接続マネージャにリストされます(ショートカットをクライアント・デスクトップに追加する公開アプリケーションには、ダブルクリックして開けるデスクトップ・アイコンがあります。ローカルに設定した接続は、US100 の再始動や電源オフ時に保存されません。

---

## ネットワーク・サービスの構成

US100 のネットワーク・サービスは社内イントラネットに常駐します。



### 注記

ネットワーク・サービスの構成を開始する前に、必ず「ネットワーク・サービスの構成について」を読んで、理解してください。

ユーザ構成プロファイル・ファイルは FTP サーバか仮想デスクトップ・サーバが保持し、US100 ソフトウェアの現バージョンとアップグレード・バージョンは FTP サーバが保持します。



### 注記

ソフトウェア・アップデート・イメージのインストールについては「ソフトウェアのアップデート」、ユーザ構成ファイルについては「ユーザ・アカウントとユーザ・プロファイル ini ファイル」を参照してください。

US100 ソフトウェアは、ローカル・フラッシュ・メモリか FTP サーバから入手します。ブート時、ローカル・イメージが RAM に転送され、US100 がイメージとファイル・サーバのプロファイルをチェックするのに十分なだけ実行されます。プロファイル・パラメータの指示とリモート・イメージのバージョン下で、RAM のイメージをリモート・イメージと置き換えることができます。また、リモート・イメージでローカル・フラッシュ・メモリを更新できます。



### 注記

新しいソフトウェア・イメージは用意され次第 NEC から入手できます。

ユーザ構成プロファイル(.ini)ファイルはネットワーク・アドミニストレータが作成、保持し、ファイル・サーバに格納します。特定のファイル・サーバの全ユーザに対して 1 つのグローバル.ini ファイルがあり、各ユーザに固有のユーザ.ini ファイルを生成できます。

US100 は、初期化時グローバル.ini ファイルにアクセスし、ユーザがログオンすると、個人のユーザ.ini ファイルにアクセスします(ユーザ・ログオンが必要な場合、ログオン以前にユーザ.ini ファイルが存在しなければなりません)。.ini ファイルは接続設定と US100 の設定を示します。これらのテキスト・ベース・ファイルは、ASCII テキスト・エディタを使用して、作成、保守しなければなりません。.ini ファイルを削除したか、ファイル・サーバを使用していないためアクセスできない場合、US100 ユーザが接続設定をローカルに入力しなければなりません(あるいは、FTP サーバの場合、ネットワーク上に存在する PNAgent/PNLite サーバが発行したものを使用します)。



### 注記

ini ファイルに接続を設定し、ローカル NVRAM に格納して、ファイル・サーバが故障した場合に使用できます。

ネットワーク・サービスを構成する場合、以下の節の内容に従ってください。

- FTP サーバの構成について
- 仮想デスクトップ・インフラ・サーバの構成について
- DHCP の構成
- DNS の構成
- WINS の構成



## FTP サーバの構成について

US100 がブートすると、FTP サーバからソフトウェア・アップデート・イメージ、ユーザ構成プロファイル・ファイルにアクセスします。DHCP ベンダ・オプション 161、162 により FTP サーバとアップデート・ファイルへのパスを利用できます（「DHCP の構成」を参照してください）。それらを指定しない場合のデフォルト FTP サーバは、US100 が IP アドレスとデフォルト・ディレクトリ（Windows FTP サーバの場合 ¥nec¥wnos、Linux FTP サーバの場合 /nec/wnos）を受け取る DHCP サーバです。FTP サーバとアップデート・ファイルへのパスは、US100 にローカルに指定することもできます。また、DHCP オプション 184、185 を使用して、FTP サーバに記名アクセスするためのユーザ ID とパスワードを設定できます。

### 注記

記名アクセスのガイドライン: まず、DHCP ベンダ・オプション 161、162 間で定めた FTP サーバ（DHCP サーバ）に、ローカル・アカウントを生成します（記名アカウントであることが分かるように、アカウントに名前を付けます）。次に、DHCP オプション 184、185 を追加して、記名アクセスのためのユーザ ID とパスワードを FTP サーバに示します。オプション 184 がアカウント・ユーザ ID、185 がアカウント・パスワードであること、FTP サーバの DHCP ベンダ・オプションとの整合性が保たれていること（たとえば、184、185 がストリング・パラメータであること）を確認します。記名アカウントに FTP サーバ・パス全体を通して読取りのみを許可します。個々のセキュリティ環境、構成に合わせて、以上のガイドラインを適切に変更してください。

## Windows FTP サーバのガイドライン

- Windows サーバ用のツールを使用できます。

## Linux FTP サーバのガイドライン

- FTP サービスを行うように、FTP サーバを構成しなければなりません（そのため、/etc/inetd.conf ファイルに次の行か同等の行がまだなければ、追加します）。  
`ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.proftpd`
- 無記名 FTP をサポートするように、FTP サーバを構成しなければなりません。そのためには、大半の FTP サーバで、次の行か同等の行を /etc/passwd ファイルに追加して、FTP ログイン・アカウントを確立する必要があります。  
`ftp:x:17:1:Anonymous FTP directory:/home/ftp:/dev/null/ftp-shell`  
シェル・ファイル /dev/null/ftp-shell が存在する必要はありませんが、FTP サーバによっては、/etc/shells にリストして、アカウントで FTP 接続を行えるようにする必要があります。
- 使用している Linux 製品によっては、無記名 FTP を有効にするため、FTP デーモン用中央構成ファイルに変更が必要なことがあります。man proftpd、man wuftpd、man ftpd を実行して、特定の FTP デーモンに適用できる情報にアクセスできます。
- FTP に使用する Linux サーバは Passive FTP をサポートしなければなりません。

## FTP サーバの構成

FTP サーバを構成する手順は次のとおりです。

**1. FTP サーバで以下のディレクトリ構造を形成します。**

```
<path from anonymous user FTP root>/nec/wnos/  
<path from anonymous user FTP root>/nec/wnos/ini/  
<path from anonymous user FTP root>/nec/wnos/bitmap/  
<path from anonymous user FTP root>/nec/wnos/cacerts/
```



### 注記

DHCP サーバから入手するパスとUIに入力されたパスには違いがあります。DHCP から入手するときには、/nec/wnos を付加します。UI からの場合は /nec の部分は付加しません。/wnos が自動的に挿入されます。この最初のステップから分かるように、構成手順は DHCP サーバと連動した場合だけ機能します。

**2. NEC サポート FTP サイトから NANO\_boot.jp ソフトウェア・イメージをダウンロードして、FTP サーバの wnos サブディレクトリに入れます。(ファームウェアの更新が必要な場合のみ)**

**3. Sample User Configuration Profile ファイル(.ini ファイル)を NEC からディレクトリにダウンロード、解凍します。そのディレクトリから、ファイルを検証したり、ASCII テキスト・エディタで変更したりできます。サンプル・ファイルには、FTP サーバでスタート・セットとして使用できるよう、注釈が付けられ、また、ニーズに合わせて変更できます。入手先は次の NEC ウェブサイトです。**

[http://www.express.nec.co.jp/care/download/dload\\_main.html](http://www.express.nec.co.jp/care/download/dload_main.html).

以下のファイルがあります。

- **wnos.kiosk** - キオスク構築用サンプル wnos.ini ファイル
- **wnos.login** - 多重ユーザ・アカウントが可能なサンプル wnos.ini ファイル
- **user.ini** - 個人ユーザ・プロファイル用<ユーザ名>.ini のテンプレート

**4. FTP サーバが操作するすべての US100 を、キオスクとして使用するか、個人ユーザ・アカウントをサポートするかを決めます。ダウンロードしたファイルを改名して、すべてのユーザがグローバルに利用できる 1 つの wnos.ini ファイルになるようにしなければなりません。多重ユーザ・アカウント構成の場合、各ユーザに固有の<ユーザ名>.ini ファイルができます。さらに、**

- **キオスク構成を使用する場合** - wnos.kiosk の名前を wnos.ini に変更します。あるいは、多重ユーザ・アカウントの場合、wnos.login の名前を wnos.ini に変更します。
- **個人ユーザ・アカウント構成を使用する場合** - 各ユーザ名の user.ini を<ユーザ名>.ini(<ユーザ名>はユーザの名前)としてコピーし、そのファイルを wnos のサブディレクトリ ini に入れます。ファイルには読取り許可がなければなりません。また、ユーザがパスワードを変更できるようにするならば、書込み許可もなければなりません(US100 が暗号化ユーザ・パスワードを書き込めるようにするため)。読取り／書込み許可に、Linux サーバでは chmod コマンド、Microsoft サーバでは Properties ダイアログ・ボックスを使用します。

**5. 必要ならば、「ユーザ・アカウントとユーザ・プロファイル ini ファイル」の説明に従って、初期化ファイルをカスタマイズして、ローカル環境に一致させることができます。アイコンとロゴを含めるように構成済み.ini ファイルを変更する場合、wnos の FTP サブディレクトリ・ビットマップにイメージを入れます。**

## 仮想デスクトップ・インフラ・サーバの構成について

US100 がブートすると、仮想デスクトップ・インフラ・サーバからグローバルおよびユーザ構成プロフィール・ファイルにアクセスします。仮想デスクトップ・インフラ・サーバは DHCP ベンダ・オプション 188 を通じて利用できます（「DHCP の構成」を参照してください）。

US100 は、sysinit、サインオン、サインオフ、シャットダウンコマンドにより、Virtual Desktop Broker サーバと通信します。US100 がブートして、仮想デスクトップ環境で接続に成功すると、sysinit コマンドを Virtual Desktop Broker に送信し、Broker から wnos.ini（グローバル・プロファイル）ファイルに戻します（Broker との接続を行えないと、FTP か PNLite サーバに接続しようとします）。Virtual Desktop Broker から wnos.ini の受信に成功すると、サインオン・ウィンドウが表示され、ユーザ名信任状、パスワード信任状が要求されます。US100 から Virtual Desktop Broker に、パケットとしてユーザ名とパスワードを付けてサインオンコマンドを送信します。サインオンに成功すると、Virtual Desktop Broker サーバが user.ini（ユーザ・プロファイル）ファイルに戻します（失敗すると、ユーザ名信任状、パスワード信任状が再度要求されます）。ユーザが接続を切るとサインオフコマンドが送信され、US100 の電源を切るとシャットダウンコマンドが送信されます。

Virtual Desktop Broker の機能、概要については、弊社製品「クライアント管理オプション」のドキュメントを参照してください。

## DHCP の構成

DHCP は、ネットワークのどの US100 がブートしても、IP アドレスと関連のネットワーク情報を提示します。US100 ソフトウェア・イメージの IP アドレスとディレクトリ・パス、ファイル・サーバに格納されているユーザ・プロファイルも示します。

DHCP を使用することを推奨します。しかし、使用できなければ、固定 IP アドレスを割り当てることができ(ただし US100 のステートレス機能が低下します)、各装置にローカルに入力しなければなりません(「FTP サーバが利用可能な場合 (DHCP サーバは利用不可)」、「仮想デスクトップ・サーバが利用可能な場合 (DHCP サーバは利用不可)」を参照してください)。

以下の点に注意してください。

- US100 が LPD プリント・サーバとして機能としている場合、固定 IP アドレスを割り当てるができます。しかし、DHCP サーバでその US100 の予約を行うことで、LPD サーバが毎回同じ IP アドレスを得られるようにすることもできます。こうすれば、US100 のステートレス性を維持でき、しかも、サーバに固定アドレスを保障できます。実際、予約アドレスに記号名を割り当てて、他の US100 がスタティック IP アドレスではなく名前でも LPD サーバを参照するようにできます(他の US100 がその LPD サーバを割り出せるようにするためには、予め記号名を DNS サーバで登録しなければなりません)。US100 は名前を動的には登録しません。DNS 登録は手動でなければなりません。
- US100 は、ポート 80 をデフォルトとして使用して、PNAgent/PNLite サーバにアクセスします。80 以外のポートを使用して、PNAgent/PNLite サーバにアクセスする場合、<IP アドレス>:<ポート>または<名前>:<ポート>の形式でサーバ位置から明示しなければなりません(PNAgent/PNLite サーバのオプションは、表 1 の DHCP オプション・リストの 181 です)。
- 多くの DHCP オプションが、ネットワーク構成 UI 内で、US100 ユーザが手動で情報を入力できる位置に対応します。UI に情報があり、US100 が同じ機能に関する情報を DHCP オプションから受信した場合、その情報が UI 内の情報と置き換わります。しかし、受信しないと、UI に手動で入力した情報が残っているので、それを使用します。

## Windows サーバのガイドライン

- Windows サーバ用の DHCP ツールを使用できます。

## Linux サーバのガイドライン

- /etc/dhcpd.conf に DHCP オプション 161、162(表 1 で説明)を入力します(DHCP とこのファイルの構文については、マニュアル・ページ `man dhcpd.conf` を参照してください)。たとえば、コンピュータに `ftp://132.237.16.157/pub/serversoftware/wnos` を探させたいければ、次の行を `/etc/dhcpd.conf` に追加します。  
`option option-161 132.237.16.157;option option-162 "pub/serversoftware$";`  
表 1 で説明するように、サフィックス `wnos` が FTP パスに自動的に追加されるので、明示する必要はありません。この場合、実際にサーチされるディレクトリは `pub/serversoftware/wnos` になります。

US100 が受け付ける DHCP オプションを、次の表にまとめます。

表1 DHCPオプション

オプション	内容	備考
1	サブネット・マスク	必須。しかし、US100 が別のサブネットのサーバと関係しなくてもよければ必要ありません(MS DHCPはサブネット・マスクを必要とし、必ず送信します)。

オプション	内容	備考
2	タイム・オフセット	任意
3	ルータ	任意ですが、推奨。 US100 が別のサブネットのサーバと関係しなくてもよければ必要ありません。
6	ドメイン名サーバ(DNS)	任意ですが、推奨
15	ドメイン名	任意ですが、推奨。オプション 6 を参照してください。
28	ブロードキャスト・アドレス	任意
44	WINS サーバ IP アドレス	任意
51	リース時間	任意ですが、推奨
52	オプション・オーバーロード	任意
53	DHCP メッセージ・タイプ	推奨
54	DHCP サーバ IP アドレス	推奨
55	パラメータ・リクエスト・リスト	US100 が送信
57	最大 DHCP メッセージ・サイズ	任意 (US100 が必ず送信)
58	T1 (再開)時間	任意ですが、推奨
59	T2 (リバインド)時間	任意ですが、推奨
61	クライアント識別子	必ず送信
161	FTP サーバ・リスト	オプション・ストリング。FTP サーバの名前か IP アドレスです。名前を指定した場合、オプション 6 の DNS サーバが解明できなければなりません。サーバが出したオプションが空白か、何も出さなかった場合、DHCP サーバがあるマシンが、FTP サーバでもあると見なされます。
162	FTP ファイルへのルート・パス	<p>オプション・ストリング。サーバが提示したオプションが空白で、サーバがフィールドに値を出さなかった場合、ヌル・ストリングが使用されます。</p> <p>/nec/wnos がサーチ・パスに自動的に追加されます。たとえば、pub/serversoftware と入力すると、サーチするパスは pub/serversoftware/nec/wnos になります。</p> <p>注: 入力パスにドル記号(\$)を追加して、サーチ・パスの自動成分を省略できる。たとえば、pub/serversoftware\$ と入力すると、サーチするパスは pub/serversoftware/wnos になります。</p> <p>注: サーバによっては、パスに先行スラッシュ(/)を使用するか、省略するかが重要です。サーバの中には、ログイン時に指定されたユーザのルート・パスへのアクセスを制限するものがあります。そのようなサーバの場合、先行スラッシュを使用するか否かは任意です。FTP ユーザがファイル・システム全体にアクセスできるように構成できる*NIX サーバもあります。その種のサーバの場合、先行スラッシュは、アクセスによりルート・ファイル・システムで始動することを示します。使用中の FTP サーバにファイル仕様を合わせることが、確実な動作に重要です。</p> <p>Windows サーバでは、アクセスを正常に完了させるために、スラッシュを指定する必要があります。</p>
180	認証サーバ・リスト	システムバージョン 4.2 用のオプション・ストリング。US100 では不要

オプション	内容	備考
181	PNAgent/PNLite サーバ・リスト	オプション・ストリング。US100 が本サーバを使用して、ユーザの Windows 信任状を認証し、信任状に有効な ICA 発行アプリケーションのリストを入手します。ユーザが US100 にログインするときにその信任状を提示します(「ユーザ・プロファイル ini ファイル・コマンドの使用法」を参照してください)。
182	PNAgent/PNLite 用 NT ドメイン・リスト	オプション・ストリング。ここに提示された情報から、US100 がドメインのプルダウン・リストを作成します。リストが示されるのは、US100 のログイン時で、DHCP オプションに指定された順です(たとえば、最初に指定されたドメインがデフォルトになります)。選択されたドメインで、ユーザ ID とパスワードを認証しなければなりません。認証プロセスでは選択ドメインしか使用されません。ドメイン・リストが完全でなく、リストにないドメインについてユーザ信任状を検証しなければならぬ場合(リストにないドメインの認証をオプション 181 のサーバが行えるとします)、ログイン時に、オプション 182 に示されたドメイン以外のドメイン名を入力することもできます(「ユーザ・プロファイル ini ファイル・コマンドの使用法」を参照してください)。
184	FTP ユーザ名	オプション・ストリング。
185	FTP パスワード	オプション・ストリング。
188	Virtual Desktop Broker サーバ・ポート	オプション・ストリング



#### 注記

US100 は、RFC 準拠 DHCP サーバ(RFC 番号 2131、2132)、RFC 非準拠 Microsoft サーバ(US100 に送られた終了ストリングをヌルにします)の両方に適合します。無限リースと満了リース(RFC2131 その他による)をサポートします。

## DNS の構成

大半の場合、DNS は必要ありませんが、IP アドレスではなく、登録 DNS 名でホストにアクセスするのに使用できます。Windows 2000 およびそれ以降の Windows DNS サーバにはダイナミック DNS (DDNS) があり、どのサーバも動的に登録されます。\*NIX 環境に利用できる DDNS もインプリメントされています。しかし、US100 は動的登録を行わないので、LPD サポートを名前で行うためには (たとえば、US100 を LPD プリンタ・サーバとして使用する場合や、DHCP が利用できない場合)、静的 IP アドレスや不変 IP アドレス、手動 DNS 登録が必要です。DNS ドメインおよびサーバ位置情報の DHCP エントリについては、「DHCP の構成」を参照してください。

## WINS の構成

US100 は動的登録を行わないので、静的 IP アドレスや不変 IP アドレス、手動 Windows インターネット命名サービス (WINS) 登録が必要です。利用できる WINS 名前サーバのネットワーク・アドレスを使用します。WINS の場合、IP アドレスではなく、ホスト名でリモート・システムを指定できます。接続に (名前ではなく) IP アドレスを入力すると、WINS ではなくアドレスで接続が行われます。これらのエントリは、DHCP が使用できれば、DHCP から示されます。



### 注記

2 つの WINS サーバ・アドレスは、セミコロン、カンマ、またはスペースで区切ります。前のアドレスは一次 WINS サーバ、後はバックアップ WINS サーバ用です。

---

## セッション・サービスの構成について

US100 セッション・サービスは、Citrix ICA および Microsoft RDP ソフトウェア製品をホスティングするサーバにより利用できるようになります。



### 注記

ユーザ向けオンライン・ヘルプにアクセスするには、ブラウザがセッション・サービスの 1 つを通じて利用できなければなりません。

以下の接続内容に注意してください。

- デスクトップに表示できる接続より多くの接続が可能です。
- **内蔵メモリ**に接続を設定できます (wnos.ini ファイルの enablelocal=yes を読み取る文によります)。これらの接続は、無権限ユーザのスタンドアロン・モードの場合だけデスクトップ・アイコンとして表示できます。
- ini ファイルに設定され、icon=句を伴う接続だけデスクトップに表示されます (十分なデスクトップ・スペースがある場合のみ)。
- サインオンしなくても接続をデスクトップに表示できます (接続を wnos.ini ファイルに設定するか、wnos.ini ファイルに signon=yes 文がない場合)。

Independent Client Architecture(ICA)は、3 層サーバ・ベース計算テクノロジーで、アプリケーションのロジックをユーザ・インタフェースから切り離すものです。US100 にインストールされた ICA クライアント・ソフトウェアにより、アプリケーション・プロセスのすべてをサーバで実行しながら、アプリケーション GUI で操作できます。Citrix MetaFrame サーバ、Citrix Presentation サーバ、または CDS をインストールした NT TSE、Windows 2003 サーバ、または Windows 2000 ホストに接続します。ロード・バランシングを組み込んでいます。ICA ブラウジングか DNS によりサーバ名を解明できます。

ICA の構成については、「ICA セッション・サービスの構成」を参照してください。



### 注記

ICA サーバは Citrix Systems, Inc からライセンスしなければなりません。Citrix サーバ・ファームに配置されている総合同時 US100 ロードをサポートするだけの十分なクライアント・ライセンスを購入しなければなりません。すべてのクライアント・シートを占有しているときに接続に失敗しても、NEC 装置が故障している訳ではありません。ICA クライアント・ソフトウェアは US100 にインストールします。

リモート・デスクトップ・プロトコル(RDP)は、US100 がネットワーク上で端末サービス機能を有する端末サーバや Windows 2000/2003 サーバと通信できるネットワーク・プロトコルです。国際標準マルチチャネル・カンフェランシング・プロトコルである T.120 プロトコルをベースにしたプロトコルです。

RDP の構成については、「RDP セッション・サービスの構成」を参照してください。



## ICA セッション・サービスの構成

ICA セッション・サービスは、以下のサービスによりネットワークで利用できます。

- Terminal Services と次をインストールした Windows 2003 Server
  - Citrix Presentation Server

製品に添付のマニュアルに従ってインストールし、サーバ環境を共有する US100 がセッションとアプリケーションを利用できるようにします。PNAgent/PNLite 発行アプリケーション・サービスを US100 で利用できるようにする場合、Citrix Presentation Server をインストールするときには「PNAgent/PNLite インストールのガイドライン」を参照してください。

以下の点に注意してください。

- Windows 2003 サーバを使用する場合、端末サービス・クライアント・アクセス・ライセンス(TSCAL) サーバもネットワークのどこかに存在しなければなりません。装置個々に一時ライセンス(90 日)が認められますが、90 日以上経過すると、ライセンスを購入して TSCAL サーバにインストールしなければなりません(一時ライセンスか永続ライセンスがないと接続できません)。
- WAN 接続を横断する ICA 接続は、通常、ユーザ・プロファイルか Connection Settings (ICA)ダイアログ・ボックスで**低速回線に最適化**オプションを選択する必要があります。
- 接続マネージャで ICA 接続を行い、ホスト名かアプリケーション名テキストボックスを空白のままにすると、接続する ICA サーバの IP アドレスかサーバ名の入力を要求するメッセージが表示されます。
- 音声入力ポートを利用できます(音声を記録できます)。

## PNAgent/PNLite インストールのガイドライン

PNAgent/PNLite は Citrix XML 発行サービスの 1 コンポーネントです。個々の発行アプリケーションに接続しなくても、ICA サーバで利用できる(発行された)アプリケーションに US100 が接続できる ICA 接続モードです。

インストールは以下のガイドラインにしたがってください。

- **Citrix Presentation Server - XML** 発行サービスをサポートし、インストール時一連のプロンプトを指示します。

PNAgent/PNLite サーバ位置エントリを動作モード条件に合わせるには、XML 発行サービスに使用するポートが分かっていなければなりません(詳細については、「DHCP の構成」、US100 のネットワーク設定ダイアログ・ボックスをローカルに構成する方法、「ユーザ・プロファイル ini ファイル・コマンドの使用法」を参照してください)。US100 はデフォルトとしてポート 80 を使用しますが、80 以外にするには、<IPアドレス>:<ポート>または<名前>:<ポート>の形式で PNAgent/PNLite サーバ位置から明示しなければなりません

## RDP セッション・サービスの構成

以下のいずれかで動作するネットワークで RDP セッション・サービスを利用できます。

- Terminal Services をインストールした Windows 2003 Server
- Windows XP

製品に添付のマニュアルに従ってインストールし、サーバ環境を共有する US100 がセッションとアプリケーションを利用できるようにします。

以下に注意してください。

- Windows 2003 サーバを使用する場合、端末サービス・クライアント・アクセス・ライセンス(TSCAL) サーバもネットワークのどこかに存在しなければなりません。装置個々に一時ライセンス(90 日)が認められますが、90 日以上経過すると、ライセンスを購入して TSCAL サーバにインストールしなければなりません(一時ライセンスか永続ライセンスがないと接続できません)。
- WAN 接続を横断する RDP 接続は、通常、ユーザ・プロファイルか接続の設定 (RDP)ダイアログ・ボックスで**低速回線に最適化**オプションを選択する必要があります。
- 接続マネージャで RDP 接続を行いホスト名かアプリケーション名テキストボックスを空白のままにすると、接続する RDP サーバの IP アドレスかサーバ名の入力进行要求するメッセージが表示されます。
- システムバージョン 4.2 およびそれ以降では、(Microsoft NT4-TSE サーバの旧バージョンに見つかる)暗号なし RDP 接続をサポートします。
- システムバージョン 4.2 およびそれ以降では、RDP 接続を行ったとき、サーバ・メッセージ・ブロック (SMB)でサーバ・ブラウジングをサポートします。SMB ブラウジングには制限があり、目的のサーバがリストになく、ターゲット・サーバの名前か IP アドレスを調べて、(プルダウン・リストに表示されるよう)テキストボックスに入力しなければならないケースをいいます。

# 3 システムの管理

本章では、システム管理、リモート管理、システムのコマンドとパラメータの詳細構成について説明します。US100 の環境の設計、管理に役立ちます。

## ソフトウェアのアップデート

ソフトウェア・バージョンは RAM イメージとフラッシュ・メモリ・イメージの両方に組み込まれています。このバージョン情報を元に、ファイル・サーバのイメージと US100 に現在ロードされているフラッシュ・イメージを比較します。比較を行うときには、メジャー・リビジョン番号がマイナ・リビジョン番号に優先されます。さらに、マイナ・バージョン番号はビルド番号に優先します。

NEC からアップデート・ソフトウェアを入手した後、ファイル・サーバの **wnos** サブディレクトリの中にある既存ソフトウェア・イメージを置き換えて、(US100 システムの起動時に)新しいソフトウェアを自動的に検出して、セルフインストールできるようにしなければなりません。サーバ・アドレスとファイルまでのパスは、DHCP オプション 161、162 に指定されています (DHCP を使用しない場合には、ネットワーク設定ダイアログ・ボックスで指定します)。

US100 は、ブート毎に、ファイル・サーバのソフトウェア・イメージをチェックし、新しいバージョンを検出すると、自動的にアップデートを実行します (指示されている場合)。「ユーザ・プロファイル **ini** ファイル・コマンドの使用法」で説明するように、アップデートするかどうかは、グローバル・プロファイルの **AutoLoad** 設定によります。イメージ名と日時スタンプから、US100 に現在インストールされているバージョンより新しいかどうか分かります。

種々の必須ファイルのアクセスに DHCP を使用するか否かで、以下のように、かなりの違いがあります。

- DHCP を使用する場合、US100 ソフトウェアは、DHCP サーバから受信したものの後にパス・コンポーネント **/nec** を自動的に挿入します (パスが \$ で終わらない場合)。これが実行されるのは、値を DHCP から受信するときだけです。
- DHCP を使用しないで、構成を手動で行う場合、wnos までのフルパスを挿入しなければなりません。/nec 自動挿入や \$ 処理はありません。
- US100 のユーザであれば、装置が DHCP と手動入力 of 両方の処理を、\$ 処理と共に行います (\$ は、手動入力したストリングの正規メタ文字だからです)。\$ ターミネータをローカル入力ストリングの正規メタ文字として認識しません。



### 注記

Citrix は US100 プラットホームに ICA クライアントを提供していません。US100 にインストールされた ICA クライアントでは、Citrix ICA オート・アップデートは機能しません。ICA クライアントは US100 システムに完全に組み込まれ、アップデートできるのはそのシステム全体を変更する場合だけです。RDP クライアントも置換可能ではありません。



### 注意

アップデート中に電力が中断すると、US100 のフラッシュ・メモリが破壊される可能性があります。その場合には、US100 ごと NEC に送り返してください。

## ソフトウェア・アップデート・プロセス

フラッシュ・メモリにローカルに格納されているイメージから US100 がブートし、ファイル・サーバに無記名接続した後、デフォルトの **AutoLoad = 1** の場合、wnos.ini ファイルが見つからない場合、また、キーワードが入っていない wnos.ini ファイルが見つかった場合、以下の処理が行われます。



### 注記

特定のファイル・サーバを使用する US100 ユニッツはすべて個々にアップデートします。この点で US100 に区別はありません。AutoLoad を有効にすると(値が 1 または 2)、アップデートを防ぐことはできません。ソフトウェア・アップデート・プロセスは、次のように、AutoLoad 値で制御します。詳細については、「表2 コマンドおよびパラメータ – wnos.ini 専用」の AutoLoad をご覧ください。

**AutoLoad = 0** - アップデート・チェックは行われません。バージョン(イメージ/ソフトウェア)がアップデートされることはありません。

**AutoLoad = 2** - US100 にインストールされたコードよりも新しいコードで、ソフトウェア・アップデート・プロセスが示されます。コード識別子は4つの部分に分かれています。メジャー・リリース識別子、マイナ・リリース識別子、ビルド番号識別子、サブビルド番号識別子(サブビルド番号が 0 ならば表示されません)です。各部が同じフォーマットの現コード内部識別子と比較されます。ファイル識別子の方が大きいと、アップデートが実行されます。小さいと行われません。等しいと次の項を調べ、等しいビルド識別子が見つかるまで続け、アップデートを止めます。ビルド番号を使用するこの比較プロセスは、ベータ・リリースの場合、つまり、メジャー番号、マイナ番号が同じで、ビルドをアップデートするリリースをインストールし直す必要がある場合に重要です。

## US100

1. 要求すると、wnos ディレクトリで NANO\_boot.jp をサーチします。このファイルの内部コード化バージョン番号が、フラッシュ・メモリに現在あるイメージとは異なり、wnos.ini ファイルの AutoLoad 設定(デフォルト AutoLoad 値は 1)による場合、そのイメージをフラッシュ・メモリにロードして、リブートします。

## G キー・リセットによる工場デフォルトへのリセット

高権限ユーザ、スタンドアロン・ユーザであれば、G キー・リセットにより US100 を工場デフォルトにリセットできます。

US100 を工場デフォルトにリセットするには、US100 を再始動して、再始動中 G キーを叩き続けます。G キー・リセットは、ローカル NV-RAM に定められたネットワーク構成、ネットワーク接続など、すべての項目に影響します。



### 注記

ロックダウン・モードの低権限ユーザ、無権限ユーザには、G キー・リセットは無効です。

---

## シャットダウン・リセットによる工場デフォルトへのリセット

高権限ユーザ、スタンドアロン・ユーザであれば、次のように、サインオフ／シャットダウンダイアログ・ボックスから US100 をリセットできます。

1. システムのシャットダウンと再起動またはシステムのシャットダウンオプションを選択します。
2. システムを出荷時設定にリセットチェックボックスをチェックします。
3. OK をクリックします。

シャットダウン・リセットは、ローカル NVRAM に定められたネットワーク構成、ネットワーク接続など、すべての項目に影響します(端末名は変わりません)。無権限ユーザ、低権限ユーザの場合には、ロックダウン状態に関わらず、シャットダウン・リセットを行えません。

---

## V キー・リセットによる表示設定のリセット

接続しているモニタに対して表示設定が適当ではない場合、US100 が再始動したときに、ディスプレイが正常に機能しないことがあります。これを解決するには、US100 の電源を入れたときに、V キーを叩き続けます。こうすると、表示解像度 640 × 480 ピクセル、リフレッシュ・レート 60Hz で再始動します。

---

## ネットワーク設定ダイアログ・ボックスの有効化

US100 リソースへのユーザ・アクセスに応じた権限モード、ユーザ・モードがありますが(「ユーザ・アカウントとユーザ・プロファイル ini ファイル」参照)、ネットワーク・セットアップ(ネットワーク設定ダイアログ・ボックス)へのアクセスは権限レベルによります。スタンドアロン・ユーザは、高権限を有するユーザか(デフォルト)、あるいは、US100 がロックダウンしているユーザです。ゲスト・ユーザの場合、暗黙の権限(None)を有し、すべてのアクセスはその権限に基づきます。PNAgent/PNLite 専用ユーザの権限は、ブート時に wnos.ini ファイルにセットされた権限、前回の wnos.ini ファイル・アクセス時にロックダウンされた権限、高権限(デフォルト)のいずれかです。

.ini file Privilege コマンドを Low か None に設定すると、US100 のネットワーク設定ダイアログ・ボックスは無効になります(ユーザからアクセスできません)。この状態のとき、(.ini ファイルを変更しなくても)ネットワーク設定ダイアログ・ボックスにアクセスする状況の可能性があります。たとえば、別の FTP ファイル・サーバの変更や、PNAgent/PNLite サーバ・リストへの追加が必要な場合です。このような場合にネットワーク設定ダイアログ・ボックスにアクセスするには、ネットワーク・ケーブルを外し、US100 をリブートしてスタンドアロン・ユーザ・モードにします。US100 の初期化後、ネットワーク設定ダイアログ・ボックスが表示され、必要な入力を行えます(ネットワーク・ケーブルを接続し直し、その後リブートしてください)。

---

### 注意

US100 が PPPoE、PPTP VPN で社内イントラネットにアクセスして、ロックダウンした場合、スタンドアロン・ユーザ・モードにリブートしようとしている無権限ユーザ、低権限ユーザがネットワーク設定ダイアログ・ボックス、システム・リセット機能を無効にしてしまいます。このパスでは社内イントラネットにアクセスし直せません。これが発生した場合、(イーサネット・ケーブルで)社内イントラネットに直接アクセスできる位置に US100 を移動、リブートして、US100 の正常な動作に必要な変更(たとえば US100 をアンロックするようにプロファイルを設定)を、アドミニストレータがユーザ・プロファイルによって行えるようにしなければなりません。

---

## システム・ロックダウン動作

US100 のロックダウン・ステータスの設定、解除は、Privilege 文の LockDown で行います。ロックダウンでは、US100 のブート後、権限文が ini ファイルから読み取られる前に、デフォルトの権限レベルを設定します。多くのファシリティへのアクセスが権限レベルの影響を受けます。

### 非ロックダウン動作

通常動作では、低権限ユーザ、無権限ユーザは、一時的にイーサネット・ケーブルを US100 から外し、スタンドアロン・ユーザ・モードにリブートすれば、ネットワーク設定ダイアログ・ボックスにアクセスできます。システム・リセット・チェックボックス(サインオフ/シャットダウンダイアログ・ボックスに十分な権限があるユーザであれば利用できます)のほか、G キーで工場デフォルトにリセットしてもアクセスできます。

### ロックダウン動作

大半の場合、システムがロックダウンしていないときにリソースにアクセスするのが望ましい処理です。しかし、最大限のセキュリティが必要なネットワーク環境では、US100 ネットワーク・アクセスに無闇に変更を行わせるべきではありません。大半のファシリティで wnos.ini に Privilege/LockDown 文があり、ロックダウン権限を変更しなくても、ユーザ ini ファイルの権限より優先します。したがって、アドミニストレータはどのユニットにもログインでき、次のリブートでデフォルト権限を変えなくても、ユニットの構成を変更するだけの十分な権限を保持します。

.

---

## ユーザ・アカウントとユーザ・プロファイル ini ファイル

ユーザ・プロファイル.ini ファイルは、ネットワーク・アドミニストレータが作成、保守し、ファイル・サーバでアップデート・イメージ・ファイルと同じ wnos ディレクトリに格納されます。すべてのユーザがグローバルに利用できる wnos.ini ファイルが 1 つあり、wnos のサブディレクトリ ini の配下に、各ユーザに固有の<ユーザ名>.ini ファイルがあります。US100 は、装置初期化時にグローバル wnos.ini ファイルにアクセスし、ユーザがサインオンしたときにはユーザ固有の<ユーザ名>.ini ファイルにアクセスします。これらのファイルの作成、保守は、汎用の ASCII テキスト・エディタで行わなければなりません。次の「アイコンとロゴについて」で説明するように、構成済み.ini ファイルに指定されているアイコン、ロゴを、ファイル・サーバの /wnos/bitmap サブディレクトリに配置しなければなりません。

### アイコンとロゴについて

構成済み.ini ファイルに指定したアイコン、ロゴは、ファイル・サーバの /wnos/bitmap サブディレクトリに配置しなければなりません。アイコンは connect 文の icon=ファイル名、ロゴは FormURL 文に指定します。イメージ・ファイル・タイプでサポートしているのは、.ico (アイコン)、.bmp (ビットマップ)、.jpg (JPEG)、.gif(GIF)です。ロゴの色深度は 256 色、アイコンは 16 色です。デスクトップ・アイコンには、.jpg フォーマットを使用しないようにしてください。

以下のガイドラインに従ってください。

- 通常のデスクトップ・アイコンは 64 × 48 ピクセルです。
- 通常のサインオン・ロゴは 100 × 61 ピクセルで、背景を透明にします。
- サインオン・ロゴの最大サイズは 352 × 80 ピクセルです (これより小さい場合、左上端におかれます)。

---

## ユーザ・プロファイル ini ファイル・コマンドの使用法

以下の節で、ユーザ・プロファイル ini ファイル・コマンドについて説明します。

- 「wnos.ini について」
- 「<ユーザ名>.ini について」
- 「サンプル.ini ファイルの使用法」
- 「ini ファイルの一般的規則」
- 「コマンドおよびパラメータ - wnos.ini 専用」
- 「コマンドおよびパラメータ - wnos.ini および<ユーザ名>.ini 用」
- 「ICA および RDP 接続パラメータ・リスト」



#### 注記

仮想デスクトップ・ファイル・サーバを使用している場合、FTP ファイル・サーバの場合について示す FTP コマンドとパラメータを使用します。

## wnos.ini について

wnos.ini ファイルには、US100 がファイル・サーバにアクセスする際のグローバル・パラメータが入っています。表 2、表 3 のコマンドを wnos.ini で使用できますが、表 2 のコマンドは、wnos.ini だけで、<ユーザ名>.ini では使用しません。

## <ユーザ名>.ini について

<ユーザ名>.ini ファイルには特定ユーザの接続プロファイルが入っています。通常、ユーザ・プロファイルのパラメータが、特定名のグローバル・パラメータに優先します。



### 注記

PNAgent/PNLite とユーザ・プロファイルの両方を使用している場合、使用する Windows ドメインにユーザ名を設定し、パスワードはドメインやプロファイルのものと同一でなければなりません。

## サンプル.ini ファイルの使用方法

Sample User Configuration Profile ファイル(.ini ファイル)を NEC から入手できます。これらのサンプル・ファイルには、FTP サーバでスタータ・セットとして使用できるよう注釈が付けられ、また、ニーズに合わせて変更できます。入手先は次の NEC ウェブサイトです。

[http://www.express.nec.co.jp/care/download/dload\\_main.html](http://www.express.nec.co.jp/care/download/dload_main.html).



## ini ファイルの一般的規則

ini ファイルの一般的規則を以下にまとめます。

- コマンドとパラメータを必要に応じて参照用に入力できますが、デフォルトを変更する必要がなければ、必須ではありません。Connect=コマンドの一部のパラメータは必須で、表 2～4 で説明します。
- どのコマンドでも、コマンドとパラメータ、パラメータ同士をスペースで区切らなければなりません。
- 読みやすくするため、空白行を挿入してもかまいません。
- 次の行に続けるには、1 行の最後の文字を¥とします(つまり¥<Enter>)。¥と<Enter>の間にスペースを入れてはいけません。ただし、パラメータ間のスペースはそのままです。¥<Enter>を最後の文字からスペースで区切らなければ、次の行はスペースから始めるか、前行から続く文字でなければなりません。そのため、どの継続行もスペースから始めることを勧めます。すべてのコマンドが左マージンから始まり、継続行の先頭が空白になっていれば、その字下げで ini ファイルが読みやすくなります。
- #文字を 1 行のどこに挿入してもよく、以降の文字は(後続行の文字も含め)、コマンドの最後までコメントになります。
- スペースが入っているパラメータは引用符で囲まなければなりません(通常の入れ子規則を使用)。
- {0, 1}型のパラメータ・リストの場合、0は誤またはno、1は真またはyesを意味します。旧{0, 1}フォーマットは、表 2～4 に示す{no, yes}フォーマットと同等で、{no, yes}の代わりに使用できます。
- URL パラメータ・タイプの場合、US100 のホーム・ディレクトリ内のファイルを指すものと見なします。ホーム・ディレクトリとは、ネットワーク設定ダイアログ・ボックスのファイル・サーバ・エントリで指定するファイル・サーバのログイン(ファイル・サーバをアクセスするためのユーザ名とパスワードを指定できます)の wnos サブディレクトリのことです。ファイル・サーバ・ディレクティブを処理する場合、US100 にすでに設定されているのと同じユーザ ID とパスワードが、新しいファイル・サーバのファイルのアクセスに使用できなければなりません。
- リスト(ICA ブラウザのリストなど)の区切り文字にはセミコロンかカンマを使用します。
- どの<ユーザ名>.ini ファイルも、US100 が暗号化ユーザ・パスワードを入れることができるよう、書込み可能でなければなりません。
- <ユーザ名>.ini ファイルの接続エントリと wnos.ini ファイルの接続エントリを合わせた総数が、指定最大接続数を越えてはいけません。最大接続数は、デフォルトでは 216 ですが、wnos.ini で 100～1000 に設定できます。



### 注記

<ユーザ名>.ini のみ - <ユーザ名>.ini だけに有効なコマンドはパスワード・コマンドです。パスワード・コマンドがある場合、ファイルの最初のコマンドでなければなりません。US100 が作成、更新し、アドミニストレータが挿入することはありません。Log-in ダイアログ・ボックスでパスワードの変更チェックボックスをチェックすると、新しいパスワードが求められます。US100 は、2 つのパスワードが同じであることを確認し、暗号化して、ユーザの ini ファイルの先頭に入れ(旧パスワードと置き換え)、ファイルをファイル・サーバに戻します。ユーザがパスワードを忘れると、アドミニストレータが該当の ini ファイルを編集し、パスワード・コマンドを削除して、結果を保存します。ユーザが次にログインしようとしたとき、サインオンダイアログ・ボックスのパスワード・フィールドに値が入っていないはずで、一方向アルゴリズムで暗号化しているので、元のパスワードを ini ファイルから復旧することはできず、新しいパスワードを作成しなければなりません。

## コマンドおよびパラメータ - wnos.ini 専用

次の表 2 で、wnos.ini 専用のコマンドとパラメータについて説明します。

**表2 コマンドおよびパラメータ - wnos.ini専用**

コマンド／パラメータ	説明
AddCertificate=ファイル名	<p>wnos フォルダ配下のサブフォルダ <b>cacerts</b> にあって、(nand フラッシュを組み込んだプラットホームの) nand フラッシュ装置かメモリにロードする証明書ファイルを指定します。</p> <p>これが必要なのは、ネットワーク設定ダイアログ・ボックスで Citrix Secure Gateway PNAgent Interface (PNAgent/Lite サーバ)を構成するときです。ユーザ CSG 環境で、組み込み証明書がカバーしない証明書エージェントを使用する場合に、証明書の追加が必要になります。証明書をもとに、US100 がサーバ・アイデンティティを確認します。</p>
AutoLoad=[0, 1, 2, 101, 102, 201, 202]	<p>ファームウェア・アップグレード・モードを選択します。</p> <p><b>値 — 処理</b></p> <p>0 — イメージのチェックを無効にします。</p> <p>1 — ファームウェア・アップグレード／ダウングレードを有効にします (デフォルト)。</p> <p>2 — アップグレードだけ有効にします。</p> <p>101 — ファームウェアのアップグレード/ダウングレード処理を有効にしますが、処理の前に [OK]/[キャンセル] ボタンを持ったポップアップメッセージボックスを表示します。完了メッセージボックスがポップアップします。</p> <p>102 — アップグレードのみを有効にしますが、処理の前に [OK]/[キャンセル] ボタンを持ったポップアップメッセージボックスを表示します。完了メッセージボックスがポップアップします。</p> <p>201 — ファームウェアのアップグレード/ダウングレード処理を有効にしますが、処理の前に [OK] ボタンのみを持ったポップアップメッセージボックスを表示します。完了メッセージボックスがポップアップします。</p> <p>202 — アップグレードのみを有効にしますが、処理の前に [OK] のみボタンを持ったポップアップメッセージボックスを表示します。完了メッセージボックスがポップアップします。</p>
AutoPower={yes, no}	<p>US100 の電源を最初に入れたときに、システムが始動する方法を制御します。"yes"に設定すると、電源ボタンの操作を待たずに、システム自体が始動し、電源が入らなかった場合だけ電源ボタンを押します (電源を外す前に装置が正常にシャットダウンした場合、復旧しても電源は入らないままです)。この設定はキオスク環境に有効です。工場デフォルトは AutoPower=no です。</p> <p>AutoPower 文を処理すると、US100 の動作が変わり、撤回文が出るまで続きます。AutoPower=yes の機能は、AutoPower 文が見つかった ini ファイルからその文削除しても継続します。</p> <p>AutoPower を使用しても、ユーザ指示シャットダウンの実行とは干渉しません。</p>
Community = コミュニティ	<p>SNMP コミュニティ名を、最大 31 文字で指定します。指定すると、不揮発メモリに保存されます。</p>

コマンド／パラメータ	説明
DefaultUser=ユーザ名	デフォルト・サインオン・ユーザ。このユーザ名はサインオンダイアログ・ボックスに表示され、使用するか、置き換えられることに注意してください。
DelCertificate=ファイル名	指定したファイルを nand フラッシュかメモリから削除します。
DesktopColorDepth={15, 16, 32}	US100 ローカルデスクトップのカラーを 15 ビットまたは 16 ビット、32 ビットに設定します。
DHCPOptionsRemap={yes, no} [FileServer={ 128-254}] [RootPath={ 128-254}] [FtpUserName={ 128-254}] [FtpPassWord={ 128-254}] [PnliteServer={ 128-254}] [DomainList={ 128 -254}] [VDIBroker={ 128 -254}]	DHCPOptionsRemap=yes の場合、後続のパラメータを設定できます ("no"ならば設定できません)。オプションの値の範囲は 128～254 でなければなりません。どの値も異なっていなければなりません。これらのオプションを使用して、US100 ブート用に DHCP サーバ・タグを設定します。
DHCPVendorID = vendor	DHCP に使用するベンダ ID を指定します。
DisableButton={yes, no}	電源ボタンを無効にします。
DisableDomain={yes, no}	PNAgent/PNLite サインオンダイアログ・ボックスのドロップダウン・ドメイン・リストを無効にします。
DomainList= NT ドメイン名のリスト	US100 のサインオンダイアログ・ボックスに表示されるドメイン名のリストで、PNAgent/PNLite サーバにサインオンするドメインの選択に便利です。指定すると、不揮発メモリに保存されます。  スペースがある場合、引用符で囲わなければなりません。例： DomainList="North_America, SQA, test-domain"
EnableGKey={yes, no}	G キー・リセットを有効、無効にします。高権限の場合にサポートされます。
FileServer={IP アドレス, DNS 名}	US100 のローカル・セットアップ (不揮発) に入力し、US100 がファイルのアクセスに使用する FTP サーバの IP アドレスまたは DNS 名。ini ファイルのユーザ ID やパスワードを変更する方法はないので、ターゲット・ファイル・サーバは同じユーザIDを用いたアクセスをサポートしなければならないことに注意してください。
FormURL=ファイルの URL	サインオン・ウィンドウ・フォームか、US100 ホーム・ディレクトリ配下のサインオン・ウィンドウに表示されるビットマップ・ファイル名の URL。デフォルトは Empty です。
LongApplicationName={yes,no}	"yes"に設定すると、デスクトップ・アイコン名に 38 文字すべて表示します。"no"にすると、19 文字までしか表示しません (19 文字を越えている場合、最後の 3 文字は"/"になります)。
MaxVNCD={0 - 5}	システムバージョン 4.3 およびそれ以降のみのコマンドです。デフォルトは 1 です。0 に設定すると、シャドウイングを無効にします。つまり、同時 VNC セッション数の絶対カウントはゼロ以外です。許容最大カウントは 5 です。
MultiLogon={yes, no}	"yes"に設定すると、別の PNAgent/PNLite サーバにサインオンした場合、PNAgent/PNLite サインオン認証ウィンドウで、別のユーザ名、パスワード、ドメインを入力できます。
Multifarm={yes, no}	wnos.ini は Citrix マルチファーム機能をサポートします。アクティブにした場合 (Multifarm=yes)、PNAgent/PNLite ユーザは複数の Citrix ファームに認証できます。
NoticeFile = ファイル名	ホーム・フォルダに常駐する正規通知ファイルを wnos.ini として指定します。ファイルがダイアログ・ボックスに表示され、サインオン・プロセスに進む前に、ユーザに受入を要求します。

コマンド／パラメータ	説明
PasswordServer=ICA サーバ	サインオン時にパスワード・タイムアウト状態のとき、変更するためにログオンできる ICA サーバを指定します。
PrinterMap=テキスト・ファイル名 (または可能ならば URL)	プリンタ・マッピングの設定に含めるテキスト・ファイル。各行のフォーマットはプリンタID=プリンタ・ドライバ名です(例:HL-1240 Series=HP LaserJet)。
RootPath=FTP ルート・パス	US100 のローカル・セットアップ(不揮発)に入力します。US100 は直ちにこのパスを使用してファイルにアクセスします。使用前に、ディレクトリ名¥wnos が FTP ルート・パスに追加されます。
SignOn={yes,no, NTLM} [MaxConnect=max] [ConnectionManager={maximize, minimize, hide}] [EnableOK={yes,no}] [DisableGuest={yes,no}] [DisablePassword={yes,no}]	<p>サインオン・プロセスを有効にするか否かを、"yes/no"で選択します。デフォルトは"yes"(有効)です。"NTLM"に設定すると、NTLM プロトコルでユーザを認証できます。NTLM に設定する場合、ドメインコントローラのポリシー設定で「常に通信にデジタル署名を行う」を無効にする必要があります。</p> <p>オプション・キーワード MaxConnect で、wnos.ini と&lt;ユーザ名&gt;.ini によりまとめて指定できる最大接続数を設定します。範囲は 100～1000、デフォルトは 216 です。</p> <p>オプション・パラメータ ConnectionManager で、サインオン時の接続マネージャの状態を設定します。</p> <p>オプション・パラメータ EnableOK で、サインオンダイアログ・ボックスに OK ボタンとキャンセルコマンドボタンを示します。</p> <p>オプション・パラメータ DisableGuest で、ゲスト・サインオンが無効か否かを設定します。</p> <p>オプション・パラメータ DisablePassword で、サインオンダイアログ・ボックスのパスワード・テキストボックス、パスワード・チェックボックスを有効にするか否かを設定します。</p>
Speedbrowser={on, off}	ICA Speedscreen ブラウザ加速機能を有効にします。デフォルトは "on"です。
TcpTimeOut={1-255}	TCP 接続のタイムアウト値を設定します。1～255 の範囲でなければなりません(実際のタイムアウト値は 1×30～255×30 秒になります)。
ThinPrintEnable={yes, no} [Port=ポート番号]	"no"に設定すると、ThinPrint Client を無効にします。オプションのポートで ThinPrint の TCP ポートを指定します。デフォルトは 4000 です。65535 未満でなければなりません。

コマンド／パラメータ	説明
TimeZone=ゾーン [ManualOverride={yes, no}] [daylight = {yes, no}] [start=mmwwdd end=mmwwdd] [TimeZoneName=timezoneName] [DayLightName=daylightName]	<p>US100 か ManualOverride オプション・パラメータでゾーンを無指定にした場合に有効な文です。許容ゾーンは、システムパフォーマンスダイアログ・ボックスのメニュー・リストで参照できます。1 時間単位で「GMT - 12:00」から「GMT + 13:00」まで、「GMT + 03:30」、「GMT + 04:30」、「GMT + 05:30」、「GMT + 05:45」、「GMT + 06:30」、「GMT + 09:30」、「GMT - 3:30」および「グリニッジ標準時」です。</p> <p>オプション・パラメータ ManualOverride は、この TimeZone wnos.ini のファイル設定により、端末のシステムパフォーマンスメニュー設定より優先されます。</p> <p>wnos.ini に EnableLocal=yes と設定されている場合、wnos.ini の TimeZone 設定が NVRAM に保存されます。</p> <p>オプション・パラメータ Daylight で、夏時間調整を有効／無効にします。mmwwdd は 6 桁の数値で、夏時間の開始と終了を示します。</p> <p>mm - 01～12 で 1 月から 12 月までを表します。例:01 - 1 月</p> <p>ww - 01～04 で各月の週を指定します。5 週目は 05 とします。例:01 - 1 週目</p> <p>dd - 01～07 で、月曜から日曜までの曜日を指定します。例:01 - 月曜</p> <p>daylight、start、end パラメータはこの順に指定しなければなりません。</p> <p>オプション・パラメータ TimeZoneName は、Eastern Standard Time など、ICA/RDP セッションに送る表示名です。</p> <p>タイムゾーンで夏時間調整を有効にしているとき、オプション・パラメータ DayLightName は、Eastern Daylight Time などのような値にする必要があります。そうでなければ、タイムゾーン名と同じにします。</p>
VncPassword = パスワード	シャドーイング用パスワードとして 16 バイトまでの字符串を指定します。

## コマンドおよびパラメータ - wnos.ini および<ユーザ名>.ini 用

次の表 3 で、wnos.ini と<ユーザ名>.ini の両方に用いるコマンドとパラメータについて説明します。

表3 コマンドおよびパラメータ - wnos.iniおよび<ユーザ名>.ini用

コマンド／パラメータ	説明
AltCacheDisable={yes, <b>no</b> }	"yes"に設定すると、新しいキャッシュ・メカニズムが無効になり、利用できるメモリ量が多くなります (Citrix Presentation Server 4.0 と Windows 2003 Server で可能)。デフォルトは"no"です (新しいキャッシュ・メカニズムは有効)。
Alternate={yes, no}	"yes"に設定すると、ファイヤウォールを通じて ICA マスタ・ブラウザから戻された代替 IP アドレスを使用します。デフォルトは"no"です。
AutoSignoff={yes, no} [Shutdown = {yes, no}]	"yes"に設定すると、最後に開いたセッションを閉じたときに、ユーザを自動的にサインオフします。オプションで、US100 をシャットダウンします。
ClearLicense={yes, no}	"yes"に設定すると、不揮発メモリに格納されている TSCAL ライセンスをクリアします。FixLicense=clean と置き換えることができます。
Connect={ICA, RDP}	接続プロトコル。ICA/RDP パラメータ・リストの選択に従います (表 4 を参照してください)。アスタリスク(*)が付いたパラメータは必須です。各接続の接続パラメータはすべて、同じログオン行になければなりません (行を続けるには¥を使用します - 「ini ファイルの一般的規則」に説明されている規則を参照してください)。
DeskColor=rrr ggg bbb	デスクトップの背景色を RGB スtring・フォーマット (引用符で囲まなければなりません) で指定します。rrr、ggg、bbb は範囲が 0～255 の十進数です。デフォルトは"16 100 36" (緑) です。
Desktop=ビットマップ・ファイル [Layout = {center, tile}]	ローカル・デスクトップ用壁紙として使用するビットマップ・ファイルを指定するコマンドです。ファイルは、4/8/24 ビット BMP ファイルか、標準 GIF ファイル、標準 JPEG ファイルです。FTP サーバの wnos¥bitmap ディレクトリになければなりません。デフォルトは壁紙なしです。  Layout は Desktop コマンドのパラメータです。Desktop コマンドが指定するビットマップ・ファイルのデスクトップ背景の編成を指定します。tile の場合、イメージをデスクトップ全体で反復します。デフォルトは center です。
Device=audio  volume={high, <b>middle</b> , low} または {0-25}  mute={yes, <b>no</b> }	ローカルの音量を指定します。  "high"は音量大、"middle"は中、"low"は小です。0～25 の値で音量を細かく設定できます。  Mute (消音) は "yes"、"no" を選択できます (GUI で Volume Mute チェックボックスを選択することもできます)。
Device=Ethernet [Speed=速度] [MTU=mtu]	Speed は、Auto、10M HD、10M FD、100M HD、100M FD のいずれかです。このパラメータは EthernetSpeed と同じです。wnos.ini に設定すると、<ユーザ名>.ini の文が無効になります。 mtu は範囲が 500～1500 の値です。  本装置を接続するハブのポートがオートネゴシエーションモードの場合、イーサネット速度は必ず <b>Auto</b> に設定してください。ハブのポートが固定モードの場合は、イーサネット速度は必ずハブのポートの速度設定と同じ設定にしてください。
DefaultPrinter={LPD1, LPD2, LPD3, LPD4, COM1, COM2, LPT1, LPT2, SMB1, SMB2, SMB3, SMB4}	デフォルト・プリンタを設定します。デフォルトにセットされたプリンタが有効であることを確認してください。そうでないと、設定は無効です。

コマンド/パラメータ	説明
Device=Keyboard [numlockoff={yes, no}] [repeatrate={0-2}] [repeatdelay={0-7}]	ローカルキーボードを指定します。  numlockoff=yes にすると、キーボードの NumLock をオフにします。  repeatrate={0-2} は、リピート速度を低速 (0)、中速 (1) または高速 (2) に設定します。デフォルト設定=1。  repeatdelay={0-7} はリピート遅延を 1/5 秒 (0)、1/4 秒 (1)、1/3 秒 (2)、1/2 秒 (3)、3/4 秒 (4)、1 秒 (5)、2 秒 (6)、リピートなし (7)。デフォルト設定=2。  wnos.ini のこの設定は、wnos.ini で EnableLocal=yes に設定されると、シンクライアント上の NVRAM メモリーに保存されます。
DisableMouse={yes, no} または MouseDisable={yes, no}	<b>no</b> — マウスは有効です(デフォルト)。  <b>yes</b> — マウスは無効で、マウス・ポインタが画面に表示されません。マウスに何らかの動作があると、ポインタが有効になります。
EnableLocal={yes, <b>no</b> }	"yes"に設定すると、ローカルに構成したエントリを接続マネージャリストに入れることができます(つまり、ローカル・エントリをアクティブにできます)。デフォルトは"no"です。ローカル NVRAM に定められた接続を接続マネージャに表示すると、アスタリスクが付きます。 "yes"に設定した場合、グローバル情報を NVRAM に保存します。グローバル情報には、SEAMLESS、ALTERNATE、Reconnect、IcaBrowsing があります。
EthernetSpeed=速度	イーサネット速度を Auto、10M HD、10M FD、100M HD、100M FD のいずれかで指定します。指定すると、不揮発メモリに保存されます。変更すると、システムがリブートします。"Device=Ethernet Speed=速度"と置き換えることができます。  本装置を接続するハブのポートがオートネゴシエーションモードの場合、イーサネット速度は必ず <b>Auto</b> に設定してください。ハブのポートが固定モードの場合は、イーサネット速度は必ずハブのポートの速度設定と同じ設定にしてください。
FactoryDefault={no, yes}	"yes"に設定すると、システム設定を工場デフォルトにリセットします(各ファームウェア変更で一度だけ初期化されますが、"no"に設定して、再度初期化されるように、リブートできます)。デフォルトは"no"です。
FastDisconnet={yes, no}	"yes"に設定した場合、F12 を押すと ICA セッションを切断します。
FastDisconnetKey={F9, F10, F11, F12}	ICA セッションを切断するキーを指定します。
FixLicence={Factory, clean, yes, no}	不揮発メモリに格納する TSCAL ライセンスの置き換えを設定します。
HideIP={yes, no}	"yes"に設定すると、接続ホストや IP の情報の一部を隠します。  以下のような例があります。  デスクトップの接続アイコンにマウス・カーソルを移動すると、パルーン・ヘルプ・ポップアップはホスト名の代わりに'/'を表示します。  接続メッセージへの再接続や、ICA エラー・メッセージ・ウィンドウを表示すると、ホスト名の代わりに、接続説明を表示します。  PN アイコンにマウス・カーソルを移動したとき、接続した PN サーバは表示されません。
ICABrowsing={udp, http}	デフォルト・ブラウジング・プロトコルを設定します。デフォルトは"udp"です。各接続プロパティで、この設定にパラメータ HttpBrowsing={yes,no}が優先します。選択したブラウジング方法が、アクセスしているサーバから得られる方法と一致しなければなりません。EnableLocal を"yes"に設定した場合、本設定は NVRAM に保存されます。

コマンド／パラメータ	説明
Inactive=分	デフォルトは 0 で、アイドル・タイムアウトなしです。範囲は 10～480 分です。
Include=パス/ファイル名	このコマンドの位置に別の.ini ファイルを入れます。可能なのは 1 レベルだけ(入れ子なし)で、<ユーザ名>.ini 専用です。
KeySequence={yes, no} [Ctrl+Alt+Del={yes, <b>no</b> }] [Ctrl+Alt+Up={ <b>yes</b> , no}] [Ctrl+Alt+Down={ <b>yes</b> , no}] [Ctrl+Alt+Left={ <b>yes</b> , no}] [Ctrl+Alt+Right={ <b>yes</b> , no}]	yes に設定すると、キーの組み合わせ機能を有効/無効に設定できます。  Ctrl+Alt+Del: ターミナルをロック(デフォルト設定は無効です) Ctrl+Alt+Up: フルスクリーンとウィンドウモードでセッションを切り替えます(デフォルト設定は有効です) Ctrl+Alt+Down: タスクの選択(デフォルト設定は有効です) Ctrl+Alt+Left: ターミナルをロック(デフォルト設定は有効です) Ctrl+Alt+Right: ターミナルをロック(デフォルト設定は有効です)



コマンド／パラメータ	説明
Language=code	wnos.ini に指定すると、不揮発メモリに保存されます。
Charset={ISO-8859-1, ISO-8859-7}	Charset={ISO-8859-7}とすると、デスクトップ・ディスプレイでギリシャ語をサポートします。デフォルトは"ISO-8859-1"です。
<b>言語と対応コード</b>	
アラビア語(サウジアラビア) — Ar_sau	
アラビア語(イラク) — Ar_ira	
アラビア語(エジプト) — Ar_egy	
アラビア語(リビア) — Ar_lib	
アラビア語(アルジェリア) — Ar_alg	
アラビア語(モロッコ) — Ar_mor	
アラビア語(チュニジア) — Ar_tun	
アラビア語(オマーン) — Ar_oma	
アラビア語(イエメン) — Ar_yem	
アラビア語(シリア) — Ar_syr	
アラビア語(ヨルダン) — Ar_jor	
アラビア語(レバノン) — Ar_leb	
アラビア語(クウェート) — Ar_kuw	
アラビア語(U.A.E.) — Ar_uae	
アラビア語(バーレーン) — Ar_bah	
アラビア語(カタール) — Ar_qat	
ブラジル語 — br	
カナダ語(多言語) — ca_ml	
中国語(簡易) — gb	
中国語(繁体字) — b5	
クロアチア語 — croat	
チェコ語 — cz	
デンマーク語 — dk	
オランダ語 — nl	
オランダ語(ベルギー) — nl_be	
英語(オーストラリア) — au	
英語(3270 オーストラリア) — au3270	
英語(ニュージーランド) — nz	
英語(英国) — uk	
英語(米国) — us	
フィンランド語 — fi	
フランス語(ベルギー) — fr_be	
フランス語(カナダ) — fr_ca	
フランス語(フランス) — fr	
フランス語(スイス) — fr_sf	
ドイツ語 — de	
ドイツ語(スイス) — de_sg	
ギリシャ語 — el	
ハンガリー語 — hu	
イタリア語 — it	
イタリア語(スイス) — it142	
<b>日本語デフォルト — jp</b>	
韓国語 — ko	
ノルウェー語 — no	
ポーランド語(214) — pl	
ポーランド・プログラマ — pl_prog	
ポルトガル語 — pt	
ルーマニア語 — ro	
スロバキア語 — slovak	
スロバキア語(クワータイ) — sk_q	
スロベニア語 — sloven	
スペイン語 — es	
スペイン語(メキシコ) — la	
スウェーデン語 — se	
トルコ語 — turk	
トルコ語(クワータイ) — turk_q	
国際米語 — us_int	

コマンド／パラメータ	説明
LowBand={no, yes}	すべての接続についてデフォルトを設定します。  音声品質の低減、プロトコル固有キャッシュ・サイズの縮小など、低速接続の最適化を有効にするか否かを、"yes/no"で選択します。デフォルトは"no"です。EnableLocal を"yes"に設定すると、本設定が NVRAM に保存されます。
MouseSpeed=数値	<b>値 — マウス速度</b> 0 — 低速 1 — 中速(デフォルト) 2 — 高速
MouseSwap=数値	<b>値 — マウス・スワップ</b> 0 — No(デフォルト) 1 — Yes
NetworkPrinter=ホスト/キュー [PrinterID=Window ドライバ名] [Enabled={yes, no}]	「ユーザーズ・ガイド」でプリンターセットアップダイアログ・ボックスについて説明したのと同じ方法で、ネットワーク(LPD)プリンタの構成を指定します。ホスト・パラメータとキュー・パラメータでプリンタの IP アドレスとキュー名、プリンターID で Windows プリンタ・ドライバ名を指定します。デフォルトの"yes"にするのであれば、Enabled={yes, no}は省略できます。
NoReducer={yes, no}	あらゆるタイプの接続に対して、デフォルト設定の圧縮オフにします。
Password =サインオン・パスワード	wnos.ini の場合 - デフォルト・パスワードに設定すると、システムはユーザ名、パスワード、ドメインの入力を自動的に実行しサインオンします。  <ユーザ名>.ini の場合 - ユーザの暗号化パスワードであることを確認します。そうではないと、システムがサインオンに失敗します。可能ならば、サインオンダイアログ・ボックスで変更できます。
PnliteServer={ IP アドレスか DNS 名 } のリストおよび各エントリのオプション・ ポート番号  ReconnectAtLogon={0, 1, 2} ReconnectFromButton={0, 1, 2}	IP アドレスかホスト名のリストで、オプションで PNAgent/PNLite サーバの TCP ポート番号を添えます。デフォルトは Empty です。オプション・ポートがある各エントリは、<名前または IP>:<ポート>(<ポート>はオプション)の形式で指定します。オプションを指定しないと、デフォルトのポート 80 が使用されます。80 以外のポートを使用する場合、<IP>:<ポート>または<名前>:<ポート>の形式で、サーバ位置とともにポート番号を明示しなければなりません。指定すると、不揮発メモリに保存されます。  PNAgentServer と NFuseServer がこの文と同等です。  注:これと DomainList コマンドを<ユーザ名>.ini で使用できますが、通常、wnos.ini でしか使用しません。  注:PNAgent/PNLite サーバ・リストと関連のドメイン・リストを、オプションで、各々DHCP サーバ・オプション 181、182 に入力できます。両方とも入力されている場合、wnos.ini と<ユーザ名>.ini のエントリが優先されます。しかし、同じコマンドでパラメータが違うものが<ユーザ名>.ini に存在する場合、<ユーザ名>.ini が wnos.ini に優先します。  <b>ReconnectAtLogon と ReconnectFromButton:</b> 0 = オプションは無効です。 1 = 切断されたセッションにだけ接続し直します。 2 = アクティブ・セッションと切断セッションに接続し直します。

コマンド/パラメータ	説明
Printer={COM1, COM2, LPT1, LPT2} [Name=名前] [PrinterID=ウィンドウ・ドライバ] [Class=クラス名] [Enabled={yes, no}] [EnableLPD={yes, no}]	ローカル・プリンタを構成します。Name はプリンタの名前で必須です。PrinterID を指定しないと、デフォルトの Generic/Text Only が使用されます。 [Class=クラス名]は、TPAutoconnec 用 ThinPrint プリント(クライアント・サイドからプリンタをマッピングする ThinPrint テクノロジ)に使用します。プリンタをグループ化して、ThinPrint サーバ・サイドで同じテンプレートを使用できます。ストリング PCL5、PS、TXT が既定クラスです。7 文字までのストリングで指定できます。 Enabled を指定しない場合のデフォルトでは、プリンタを有効にします。EnableLPD を指定しないと、LPD サービスは有効になりません。 注: パラメータは示している順に指定しなければなりません。
Printer={LPD1, LPD2, LPD3, LPD4} [Host=ホスト] [Queue=キュー] [PrinterID=ウィンドウ・ドライバ] [Class=クラス名] [Enabled={yes, no}]	LPD プリンタを設定します。PrinterID を指定しないと、デフォルトの Generic/Text Only が使用されます。 [Class=クラス名]は、TPAutoconnec 用 ThinPrint プリント(クライアント・サイドからプリンタをマッピングする ThinPrint テクノロジ)に使用します。プリンタをグループ化して、ThinPrint サーバ・サイドで同じテンプレートを使用できます。ストリング PCL5、PS、TXT が既定クラスです。7 文字までのストリングで指定できます。 Enabled を指定しない場合のデフォルトでは、プリンタを有効にします。デフォルトは"yes"です。 注: パラメータは示している順に指定しなければなりません。後方互換性のため、LPD は LPD1 として受け付けられます。
Printer={SMB1, SMB2, SMB3, SMB4} [Host=¥[ドメイン]¥[ホスト]] [Name=共有名] [PrinterID=ウィンドウ・ドライバ] [Class=クラス名] [Enabled={yes, no}] [EnableLPD={yes, no}] [Username=ユーザ名] [Password=パスワード] [Domain=ドメイン名]	共用 Microsoft ネットワークでプリンタを指定します。Name は共用プリンタ名です。Host は、Microsoft ドメイン内で構成している場合には ¥domain¥host とします。そうでなければ、¥¥host にします。 PrinterID を指定しないと、デフォルトの Generic/Text Only が使用されます。 [Class=クラス名]は、TPAutoconnec 用 ThinPrint プリント(クライアント・サイドからプリンタをマッピングする ThinPrint テクノロジ)に使用します。プリンタをグループ化して、ThinPrint サーバ・サイドで同じテンプレートを使用できます。ストリング PCL5、PS、TXT が既定クラスです。7 文字までのストリングで指定できます。 Enabled を指定しない場合のデフォルトでは、プリンタを有効にします。 EnableLPD を指定しないと、LPD サービスは有効になりません。 Username は SMB プリンタを使用できるユーザを指定します。 Password はユーザのパスワードを指定します。 Domain は SMB プリンタのドメイン名を示します。

コマンド/パラメータ	説明
PRIVILEGE=[None, Low, High] [LockDown= {yes, no}] [HideSysInfo = {yes, no}] [HidePN = {yes, no}] [HideConnectionManager = {yes, no}] [EnableNetworkTest = {yes, no}]	<p>権限で US100 リソースへのアクセスを制御します。</p> <p><b>パラメータとオペレータ権限</b></p> <p>None — このレベルのアクセスは、キオスクやその他の限定利用配置に特有です。デスクトップ・メニューのシステム設定を選択できません(システム設定サブメニューを表示できません)。接続マネージャは利用できますが、新しい接続の作成や、既存接続の編集は行えません。また、装置を工場デフォルトにリセットできません。</p> <p>Low — 普通のユーザに割り当てられるレベルで、US100 のデフォルトです。システム設定サブメニューのネットワークの選択が無効です(ネットワーク設定ダイアログ・ボックスを開けません)。このレベルのユーザは、装置を工場デフォルトにリセットできません。</p> <p>High(デフォルト) — すべての US100 リソースを無制限に利用できます。管理レベルのログオンです。このレベルのユーザであれば、装置を工場デフォルトにリセットできます。</p> <p>注: オプション LockDown=yes を指定すると、システムが権限レベルをフラッシュ装置に保存します。LockDown=No の場合、フラッシュ装置の権限レベルをデフォルトのアンロック状態にクリアします。装置が低権限レベルで LockDown に設定されていると、電源投入時の G キー・リセットが無効になります。オプションの LockDown は、US100 のデフォルト権限の設定に使用します。たとえば、LockDown=Yes の場合、権限が永続登録簿に保存され、LockDown=No ならば、権限レベルが永続登録簿でデフォルトの high に設定されます。言い換えると、オプションの LockDown パラメータはデフォルト権限の設定に使用するものです。つまり、システムはデフォルト権限レベル high を有し、それが永続登録簿に格納されます。wnos.ini ファイルか&lt;ユーザ名&gt;.ini ファイルに権限を指定しないか、ネットワークを利用できないと、LockDown パラメータの設定が有効になります。これは句で変更できます。たとえば、wnos.ini ファイルか&lt;ユーザ名&gt;.ini ファイルの  privilege=&lt;none low high&gt; lockdown=yes はデフォルト権限を指定レベルに設定します。また、  privilege=&lt;none low high&gt; lockdown=no などの句は、指定レベル、現在有効な権限レベルに関わらず、デフォルト権限を high に戻します。</p> <p>オプション HideSysInfo=yes を設定すると、システム情報が無効になります。</p> <p>オプション HidePN=yes を設定すると、PNAgent または PNLite アイコンがタスクバーに表示されなくなります。</p> <p>オプション HideConnectionManager=yes を設定すると、接続マネージャウィンドウは見られなくなります。</p> <p>オプション EnableNetworkTest=yes を設定すると、ネットワーク試験が有効になります(Privilege=None)。</p>
Reconnect={yes, no}	あらゆるタイプの接続に対して、再接続のデフォルト設定を行います。EnableLocal が"yes"に設定されている場合、NVRAM に保存されます。

コマンド／パラメータ	説明
RepeatDelay=数値	<u>値 - 反復までのキーボード遅延(秒)</u> 0 — 1/5 1 — 1/4 <b>2 — 1/3 (デフォルト)</b> 3 — 1/2 4 — 3/4 5 — 1 6 — 2 7 — 反復なし
RepeatRate=数値	<u>値 -- キーボード反復レート</u> 0 — 低速 <b>1 — 中速(デフォルト)</b> 2 — 高速
Resolution=[DDC, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050] [Refresh=60, 75, 85]	ローカル表示解像度とリフレッシュ・レートを設定します。 wnos.ini に設定すると、<ユーザ名>.ini の文が無効になります。
ScreenSaver=value [LockTerminal = {0, 1, 2}] [Type = {0,1,2}] [Image = imagefile]	<u>値 — 開始までの遅延</u> 0 — なし 1 — 1 分 5 — 5 分 10 — 10 分 <b>20 — 20 分(デフォルト)</b> 30 — 30 分 60 — 1 時間 120 — 2 時間 180 — 3 時間 <p>オプション・パラメータ <b>LockTerminal</b> で、スクリーン・サーバがアクティブのとき、<b>US100</b> をロック状態にすることを示します。ユーザは、ダイアログ・ボックスで、サインオン・パスワードを入力して、<b>US100</b> のロックを解除するよう要求されます。デフォルトは"0"です。</p> <p><b>LockTerminal=2</b> の場合、アンロック・ウィンドウは移動せず、デスクトップが暗くなります。<b>EnableLocal=yes</b> で、wnos.ini に設定されている場合、<b>LockTerminal</b> の状態が <b>NVRAM</b> に保存されます。</p> <p>注:この処理を有効にするには、パスワードを添えてサインオンしなければなりません。</p> <p>オプション・パラメータ <b>Type</b> で、どのタイプのスクリーン・サーバを使用するかを指定します。0=空白、1=バブルが飛ぶ、2=イメージが移動</p> <p>オプション・パラメータ<b>イメージファイル</b>で、ホーム・フォルダ配下のサブフォルダ・ビットマップにあるイメージ・ファイルを指定します。</p> <p>注:タイプを2に設定し、イメージ・ファイルを指定しないと、デフォルトの NEC ロゴ・イメージが使用されます。</p>

コマンド/パラメータ	説明
Seamless={yes, no} [HideTaskbar={0, 1, 2}]	<p>"yes"に設定すると、ICA 発行アプリケーションのデフォルト解像度がシームレスに設定されます。デフォルトは"no"です。システム v4.2 およびそれ以降用のコマンドです。</p> <p>キーワード <b>HideTaskbar</b> で、シームレス・ウィンドウを最大化したときのタスクバーのステータスを設定します。"1"に設定すると、最大サイズはフルスクリーンになり、シームレス・ウィンドウを最大化すると、タスクバーが隠れます。マウスを画面の下端(タスクバーの 1/4 の高さ)に持っていくと、タスクバーが表示されます。</p> <p>この設定は、<b>EnableLocal</b> が"yes"に設定されていると、<b>NVRAM</b> に保存されます。</p> <p><b>Seamless=yes HideTaskbar=2</b> とすると、タスクバー自動隠し機能は解除され、<b>HideTaskbar=1</b> と同様の方法で、フル解像度を ICA サーバに報告します。</p>
ShutdownCount=秒数 または ShutdownCounter=秒数	<p>デフォルトは 10 秒です。アクティブ・セッションがある状態で US100 の電源ボタン使用時、シャットダウン・シーケンスが開始するまでカウントダウンする秒数を指定します(最大値=60)。0 に設定すると、シャットダウンを直ちに開始し、カウントダウンダイアログ・ボックスは表示されません。</p>
TimeServer=server_list [TimeFormat = {24-hour format, 12-hour format}] [DateFromat = {yyyy/mm/dd, mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy}]	<p>SNTP タイム・サーバとオプションで表示フォーマットを指定します。<b>wnos.ini</b> で <b>EnableLocal=yes</b> になっていると、日時フォーマットが <b>NVRAM</b> に保存されます。</p>
VNCPrompt = {1, 0} [{Accept, Reject} = seconds] [ViewOnly = {yes, no }]	<p>"1"に設定すると、シャドーイングを開始する前に、ユーザに必ず確認します。<b>VNC</b> シャドーイングを止めるか、進めるかを選択します。</p> <p>"0"の場合、ユーザはシャドーイングを止めるか、進めるかの選択を行えません。</p> <p>デフォルトは"1"です。デフォルトでは、ユーザに問い合わせます。</p> <p>オプション・パラメータで、プロンプトに対して処理を進めるか、止めるかを応答する時間を秒単位で指定します(クライアント・デスクトップをシャドーイングする前に、プロンプト・ウィンドウで <b>VNC</b> シャドーイングを進めるか、止めるかを選択できます)。</p> <p>オプションの <b>ViewOnly</b> でビューイングだけ指定して、キーボード・イベントやマウス・イベントがシャドーイング下の US100 と干渉しないようにします。</p>

## ICA および RDP 接続パラメータ・リスト

Table 4 lists the ICA and RDP Command/Parameter and Description set.  
次の表 4 で、ICA と RDP のコマンド／パラメータについて説明します。

**表4 ICAおよびRDP接続パラメータ・リスト**

コマンド／パラメータ	説明
Browsrip=ブラウザ・リスト	ICA のみ。ICA ブラウザを指定する IP アドレスか DNS 登録名のリスト。リスト項目をセミicolonかカンマで区切らなければなりません。
Alternate=[no, yes]	ICA のみ。ファイヤウォールを通じて ICA マスタ・ブラウザから戻された代替 IP アドレスを使用するか否かを、"yes/no"で選択します。デフォルトは"no"です。
Autoconnect={0-99}	"1"に設定すると、接続を自動的に開始します(サインオン後、サインオンが有効な場合)。デフォルトは"0"です。0～99 で、セッションを自動的に開始するまでの遅延を秒単位で指定します。
Colors={256, <b>32k</b> , 64k or high, 16m, true}	セッション・カラー・モード。デフォルトは 32k です。表示を高速にするには、セッションに 256 色を使用します。64k = 高です。  注:デフォルトは 32k カラーですが、旧 ICA サーバには 32k モードをサポートしないものがあります。この場合、サーバと連携して、256 色モードでセッションを実行します(ICA の高カラーでは、サーバが MetaFrame 1.8 FR2 またはそれ以上を実行する必要があります)、64k カラーは継続してサポートします。サーバが RDP バージョン 5.x またはそれ以上をサポートする限り、RDP に高カラーをサポートします。
Command=start command	サーバにログオン後実行するコマンドのストリング。最大 127 文字に限られています。
Console={no, yes}	RDP のみ。"yes"に設定すると、コンソール・モードでセッションにログインします。  注:RDP 接続の後に Console=yes を設定すると、タイムゾーン・リダイレクション機能が無効になります。
Description=説明	接続説明。スペースや一重引用符がある場合には、二重引用符で囲みます。引用符については、通常の入力規則に従います。19 文字まで入力できます。
Directory=作業ディレクトリ	サーバにログイン後作業ディレクトリとして使用するディレクトリ。最大 63 文字限定です。
Domainname={ドメイン名,\$DN}	Windows ネットワーク内のドメイン名。31 文字まで入力できます。\$DN にすると、US100 がサインオンしたドメイン名を使用します。
Encryption={None, Basic, 40, 56, 128, Login-128}	接続セキュリティ・レベル。最高レベルは 128 ビット・セキュリティです(Login-128 は、ログイン専用の 128 ビット暗号化で、ICA の場合しか利用できません)。最低は None、デフォルトは Basic です。  注:指定暗号レベルをサーバがサポートしていなければなりません。そうしないと、接続が行われません。

コマンド／パラメータ	説明
Experience={0-15}	<p>RDP のみ。機能のマスクを 0～15 で指定します。</p> <p><b>値 — 機能</b></p> <p>0 — 機能なし</p> <p>1 — 壁紙</p> <p>2 — ドラッグ時に内容を表示</p> <p>3 — 壁紙およびドラッグ時に内容を表示</p> <p>4 — メニュー／ウィンドウ・アニメ</p> <p>5 — 壁紙、メニュー／ウィンドウ・アニメ</p> <p>6 — メニュー／ウィンドウ・アニメおよびドラッグ時に内容を表示</p> <p>7 — 壁紙およびメニュー／ウィンドウ・アニメ、ドラッグ時に内容を表示</p> <p>8 — テーマ</p> <p>9 — 壁紙、テーマ</p> <p>10 — テーマおよびドラッグ時に内容を表示</p> <p>11 — 壁紙、テーマ、ドラッグ時に内容を表示。EFS の 9 と同じ</p> <p>12 — テーマ、ドラッグ時に内容を表示</p> <p>13 — 壁紙、テーマ、ドラッグ時に内容を表示</p> <p>14 — テーマ、メニュー／ウィンドウ・アニメ、ドラッグ時に内容を表示</p> <p>15 — 壁紙、テーマ、メニュー／ウィンドウ・アニメ、ドラッグ時に内容を表示</p>
Fullscreen={no, yes}	セッションをフルスクリーンで実行するか否かを、"yes/no"で選択します。デフォルトは"no"です(ウィンドウで実行します)。
Host=[名前, IP, \$UN] または Application=公開アプリケーション	<p>サーバのホスト名か IP アドレスのリスト。US100 は、リストの中で前にあるサーバの接続に失敗すると、次のサーバに接続しようとします。リスト項目をセミコロンかカンマで区切らなければなりません。\$UN では、サインオン・ユーザ名を使用し、ユーザ.ini に設定しなければなりません。</p> <p>注: Host=\$UN を wnos.ini に設定すると、表示されるホスト名は Start (デフォルト)になります。ユーザ.ini にすると、サインオン・ユーザ名が表示されます。</p> <p><b>ICA のみ。</b> 開始する公開アプリケーションです。ホストを指定しない場合に必要です。</p>
HttpBrowsing={no, yes}	<p>ICA のみ。ブラウジング・プロトコルを選択します。udp の場合 "no"、http では "yes" に設定します。</p> <p>このコマンドは、ICA ブラウジングコマンドで定めたデフォルトのブラウジング方法に優先して使用されることに注意してください。</p>
Icon={default, bitmap file}	US100 デスクトップに表示する接続アイコンを指定します。"default"にすると、システム・デフォルト・アイコンを表示します。別のアイコンの場合、ビットマップ・ファイルの名前(拡張子付き)を入力し、ファイルが FTP サーバの wnos¥bitmap ディレクトリにあることを明示します。ここで指定せず、PNAgent/PNLite サーバでも指定しないと、接続アイコンは表示されません。
LocalCopy={no, yes}	<p>"yes"に設定すると、接続をローカル NVRAM に保存します。説明フィールドを、ローカル接続テーブルへのインデックス・キーとして使用します。一致したものが見つかると、そのエントリが更新されます。見つからないと、新しいエントリが作成されます。デフォルトは "no" です。</p> <p>注: ローカル・エントリは全部で 16 です。</p>



コマンド／パラメータ	説明
Logon_Mode={local-user, smartcard, user-specified}	<p><b>ICA のみ。</b> ログオンするときのモードを指定します。</p> <p><b>パラメータ — 値と処理</b></p> <p>local-user — ログオン時に ID、Password を入力するダイアログを表示します。</p> <p>smartcard — ログオン時にスマートカードを使用します。</p> <p>User-specified — ログオン時に指定されたユーザー名、パスワード、ドメイン名を使用します。</p>
Lowband={no, yes}	音声品質の低減、プロトコル固有キャッシュ・サイズの縮小など、低速接続の最適化を有効にするか否かを、"yes/no"で選択します。デフォルトは"no"です。
NoReducer={no, yes}	"yes"に設定すると、圧縮をオフにします。デフォルトは"no"です。
Password={password, \$SN, \$MAC, \$IP, \$UN, \$TN, \$PW, \$DN}	<p>アプリケーション・サーバにログインするためのパスワード。従来のログイン・パスワードか変数を使用できます。このエントリは 19 文字までです。</p> <p><b>パラメータ — 値</b></p> <p>password — 従来のログオン・パスワード</p> <p>\$SN — 使用するシリアル番号</p> <p>\$MAC — 使用する MAC アドレス</p> <p>\$IP — 使用する IP アドレス</p> <p>\$UN — 使用するサインオン名</p> <p>\$TN — 端末名</p> <p>\$PW — 使用するサインオン・パスワード</p> <p>\$DN — 使用するサインオン・ドメイン名</p> <p>注意: アプリケーション・サーバ・パスワードは暗号化されません。指定しないことを強く推奨します。接続を行うとパスワードを入力するよう要求されます。このアプリケーション・サーバ・パスワード・ディレクティブは自動でログオンしないので、US100 ユーザのサインオン・パスワードと区別できます。</p>
Reconnect={yes, no, seconds}	<p><b>パラメータ — 値と処理</b></p> <p>yes — 切断から 20 秒後に接続を再開します。デフォルトの遅延時間は 20 秒です。</p> <p>no — (デフォルト) 切断後再接続しません。</p> <p>seconds — (整数) 切断後、接続を自動的に再開するまでの時間を秒単位で指定します。範囲は 1～3600 です。</p>
Resolution=[default, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050]	<p>最大接続解像度。この設定で、接続の最大解像度を限定します。US100 は、接続エントリで指定された、この設定より低い解像度で動作します。</p> <p>デフォルト設定の"default"では、ウィンドウ・フレームや境界がない現デスクトップ表示設定で接続を開始します。発行アプリケーションに接続すると、シームレス接続が利用できます。シームレス接続の場合 (ICA のみ)、Metaframe ホストがアプリケーションに最適な接続ウィンドウ・サイズを選択します。</p>
Smartcards={no, yes}	<b>RDP。</b> IC カードリーダーを使用するときは yes を指定します。デフォルトは"no"です。
UnmapPrinters={no, yes}	<b>ICA および RDP。</b> 接続開始時、ローカル・プリンタに自動接続するか否かを指定します。デフォルトは"yes"です。

コマンド／パラメータ	説明
Username=[username, \$SN, \$MAC, \$IP, \$UN, \$TN, \$PW, \$DN]	<p>アプリケーション・サーバへのログインに名前を付けます。従来のログイン名か変数を使用できます。31 文字まで入力できます。\$IP@\$DN など、あらゆる変数の組合せも可能です。</p> <p><b><u>パラメータとその値</u></b></p> <p>username — 従来のログイン名</p> <p>\$SN — 使用するシリアル番号</p> <p>\$MAC — 使用する MAC アドレス</p> <p>\$IP — 使用する IP アドレス</p> <p>\$UN — 使用するサインオン名</p> <p>\$TN — 端末名</p> <p>\$PW — 使用するサインオン・パスワード</p> <p>\$DN — 使用するサインオン・ドメイン名</p>

(ブランク・ページ)